



A-6660(BF-FB27)交換方法 A-3682(BF-27B)交換方法


イラストはA-6660になります。
交換部品を正しく取り付けるために下記をよくお読みください

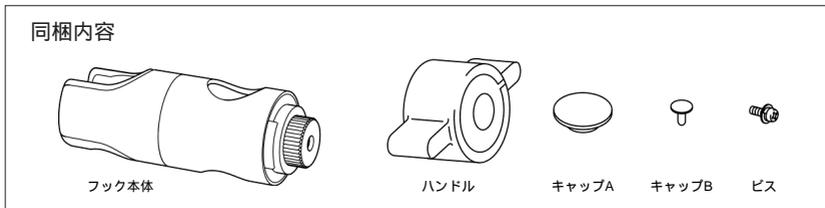


- (1) スキ間にマイナス精密ドライバーを差し込みこじ開け、ブラケットのキャップを外します。

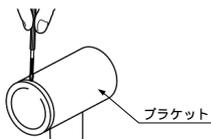


- (2) ドライバーでブラケットの取付ビスを外します。

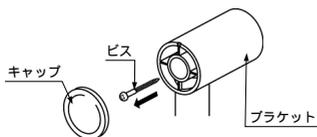

- (3) 片側のブラケットをパイプから引き抜きます。

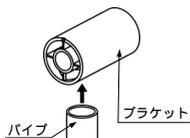


- (4) パイプから既存のフック本体を引き抜き、替わりに新しいフックを差し込みます。

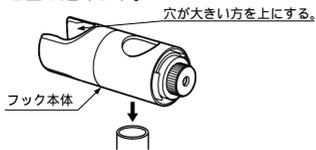


「下側」シールが貼ってあります。

- (5) 抜き取ったブラケットをパイプに差し込んでください。

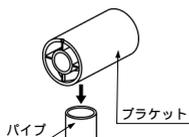


- (6) ブラケット取付穴をビス穴に合わせ、ビスを締付けてキャップを取り付けてください。

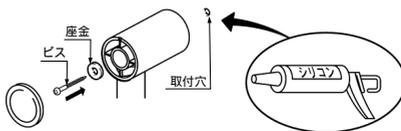


- (7) スピンドルを時計回りに、止まるまで回します。回しにくい場合は、ハンドルを仮付けて回してください。



- (8) ハンドルを仮付けて操作し、フック本体がしっかり固定できる位置を確認してからハンドルをビスで固定してください。

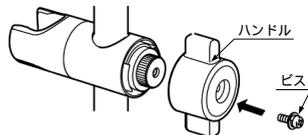

- (9) キャップA、キャップBをそれぞれ取り付けてください。


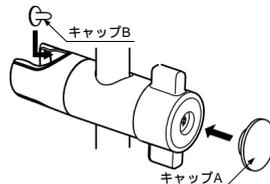


フック部は360°回転します。フック部には上下があるので「下側」シールが下にくるよう、フック部を回転させてください。


BF-29Bをお使いのお客さまへ

BF-29Bからの変更点

1. シャワーヘッドをフックへ掛ける方向が正面から横に変わります。

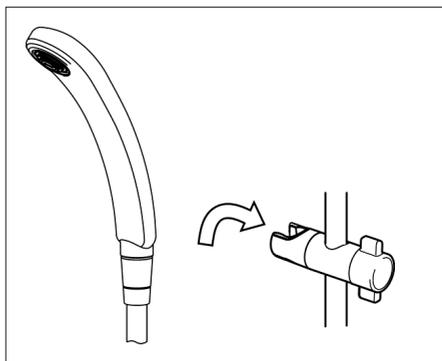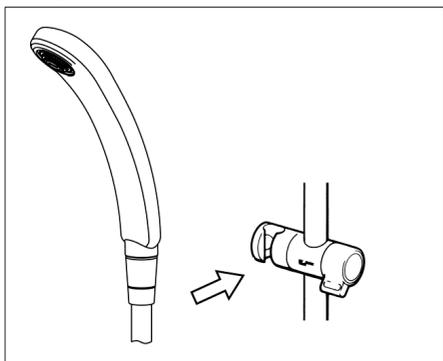



2. 昇降ハンドルの操作でシャワーフックの位置を簡単に右、左に調節できます。

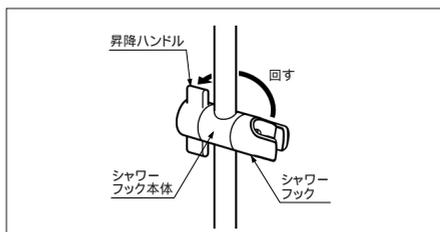

ご使用方法

1. 高さ調節

昇降ハンドルを解除側に回してシャワーフック本体をご希望の位置に上下し、昇降ハンドルをロック側に回してシャワーフック本体を固定してください。

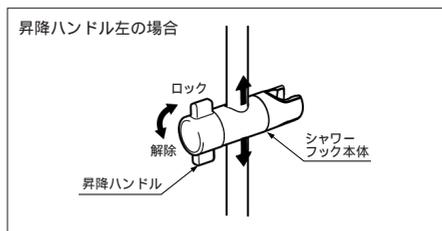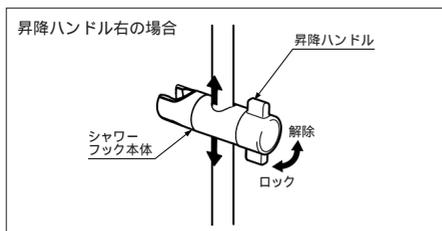

シャワーフック部には上下があります。
シャワーヘッドの収まりが悪い場合フック部を回転させてください。