

サーモスタット付混合水栓用 シャワーバス切替弁部

A-4191
A-4191-1

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意


●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意


●部品交換方法は部品使用水栓の1つを例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが方法手順は全く同様です。

●部品交換方法


①カウンター前面の点検口を開け、手で流量調節栓を閉じ、シャワーバス切替ハンドルを操作して湯水が出ないことを確認します。
※点検口の着脱は、ユニットの取扱説明書をご覧ください。
※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。
※お使いいただいているユニットバスには流量調節栓のないタイプもございます。
その場合、家全体の水道の元栓を閉じて、湯水が出ないことをご確認ください。

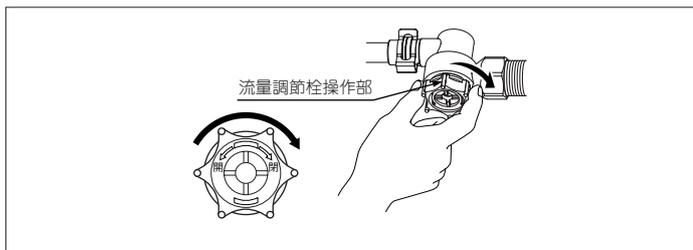


②精密ドライバー（マイナス）を底面に差し込みハンドルカバー、次にキャップを外し、手でシャワーバス切替ハンドル、ダブルセレクション、切替ストッパーを抜き取ります。

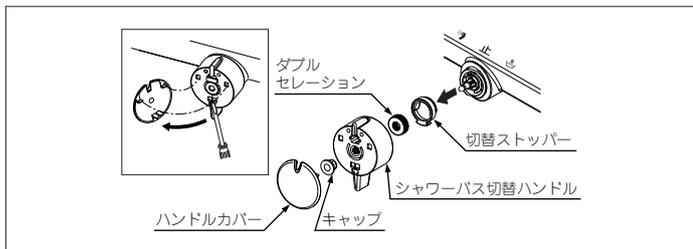

③モンキーレンチで固定ナットを緩めて外し、シャワーバス切替弁部を引き抜きます。
※シャワーバス切替弁部にシャワーバス切替ハンドルを仮セット（キャップ止め）すると容易に引き抜けます。

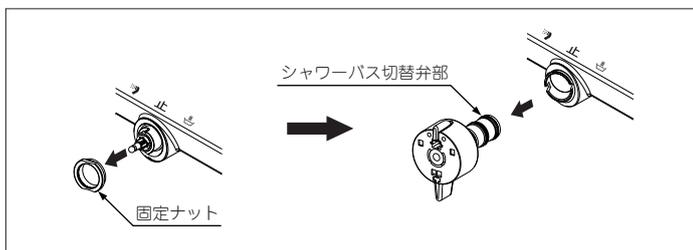


④新しいシャワーバス切替弁部をセットし、モンキーレンチで固定ナットを締め付け、切替ストッパー、ダブルセレクション、シャワーバス切替ハンドルを仮セットします。
※この段階ではキャップにてハンドル固定しません。

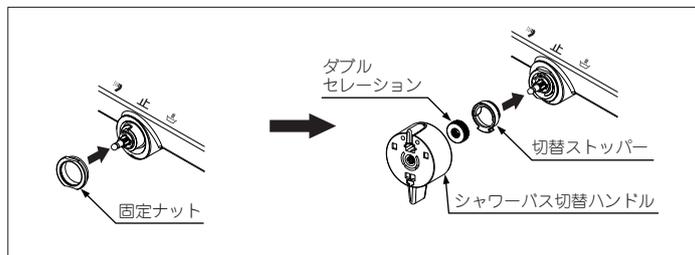


⑤流量調節栓を元の位置まで開け、シャワーバス切替ハンドルを操作し、動きがスムーズか、切替方向通りに湯水が出ているか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

※シャワーバス切替ハンドルの切替方向と逆の出方の場合、仮付けしたシャワーバス切替ハンドルを引き抜き、反対方向（軸部を180度向きを変えて）にセットすれば切替方向通りに湯水が出ます。

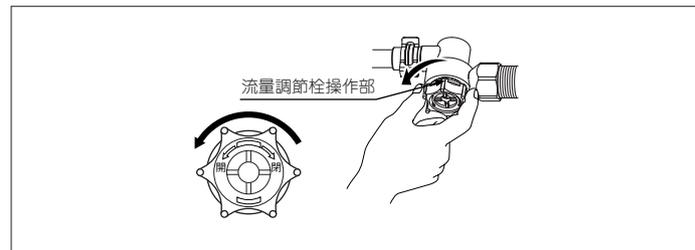

⑥キャップをはめてハンドルを固定します。
ハンドルカバーを取り付けます。

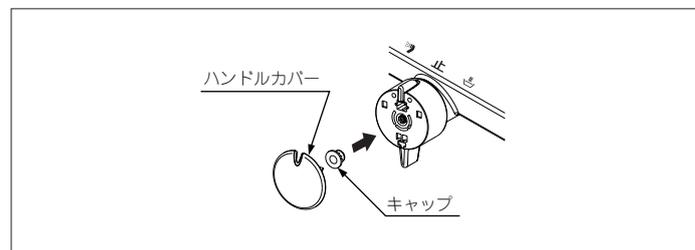

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用下さい。

TEL 0562-40-4050

FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～20:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>