


ノズルシャッター（着脱式）の交換方法


この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

●ノズルシャッターの取外し

- 1 【自動洗浄】〈フルオート便器洗浄付の場合〉を「切」にする
※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。
- 2 便フタ・便座を開く
- 3 ノズルシャッターを開き、中にあるつまみをつまむ

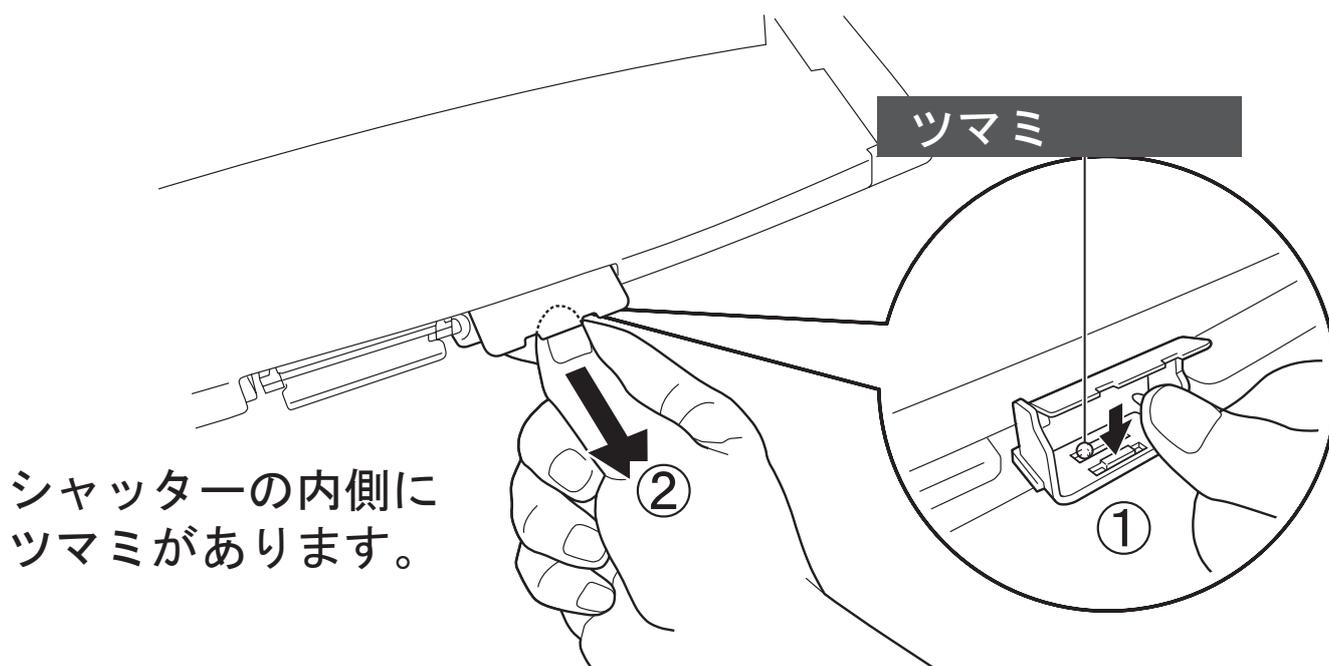


- 4 つまみをつまんだまま、下方に引っ張り、取り外す

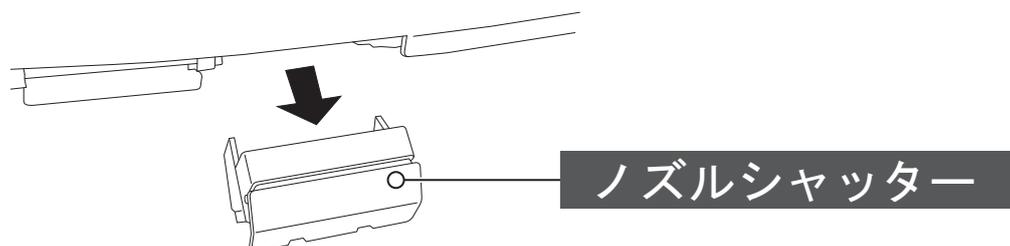

- 5 取り外したノズルシャッターを掃除する


●ノズルシャッターの取付け

- 1 ノズルが出ていない状態で、本体側の溝部にノズルシャッターのガイド（2カ所）を合わせて押し込む
※ ノズルが出ている場合は、止スイッチを押して戻します。

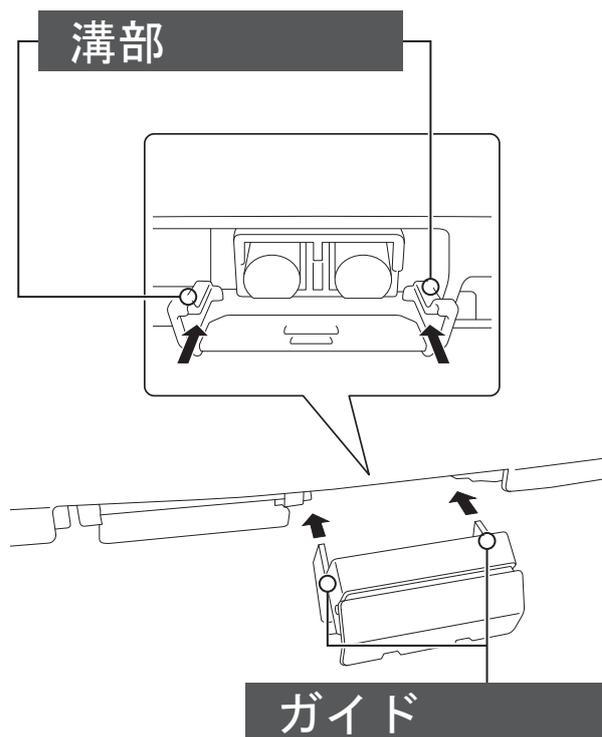

[注意]

- “カチッ” と音がするまで押し込んでください。
また、ノズルシャッターが正しく取り付けられたことを確認してください。
- ノズルシャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取り付けできません。
- 無理な力を加えないでください。
※ 破損する恐れがあります。
- ノズルシャッターの上面は押さないでください。
※ 破損する恐れがあります。

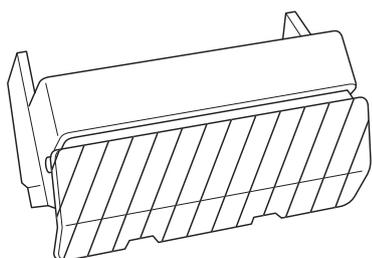

斜線部を押さない