

## ノズルシャッター（着脱式）の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

### ●ノズルシャッターの取外し

#### 1 〈フルオート便器洗浄付の場合〉

KAシリーズの場合は、【自動洗浄】を「切」にする

KBシリーズの場合は、【止】と【おしり】を同じタイミングで  
2秒以上押し、自動洗浄を「切」にする

※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。


#### 2 便フタ・便座を開く

3 KAシリーズの場合は、【ノズルそうじ】を押し、ノズルを出す

KBシリーズの場合は、洗浄強さ【強】と【弱】を同じタイミングで  
2秒以上押し、ノズルを出す

※ノズルが少し伸び出て、ノズルシャッターが開きます。このときノズルから約3秒間水が出ます。

#### 4 ノズルシャッターを両手で上方に引っ張り、取り外す

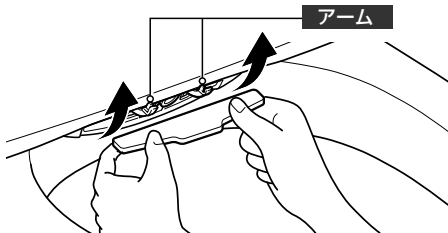

※取り外しにくい場合は、アームを押さえながら外してください。


#### 5 【止】を押し、伸び出ているノズルを戻す

#### 6 取り外したノズルシャッターを掃除する

## ●ノズルシャッターの取付け

- 1 ノズルが伸び出ていない状態で、ノズルシャッターのツメ（2カ所）をベース面の凹部に強く押し込む

※ ノズルが伸び出ている場合は、止スイッチを押して戻します。

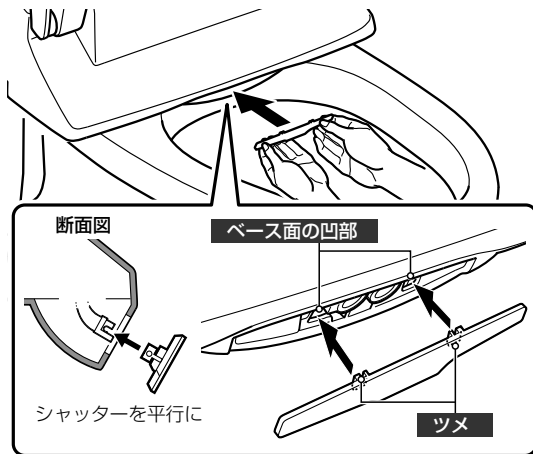

### [注意]

- “カチッ” と音がするまで押し込んでください。
- シャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取り付けできません。
- 無理な力を加えないでください。  
※ 破損する恐れがあります。