

ノズルシャッター（着脱式）の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

●ノズルシャッターの取外し

- ① 自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチ〈フルオート便器洗浄、フルオート便座付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を開きます。

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。

- ② リモコンを操作してノズルを伸ばします。
〈壁リモコンの場合〉

(1) 便フタ・便座を開きます。

(2) ホームの【お手入れ】を押します。

※ 画面が「お手入れ」に切り替わります。

(3) 【ノズルを出す】を押します。

※ 画面が「ノズルを出す」に切り替わります。

(4) 【シャッターを開く】を押します。

※ シャッターが下側に開きます。

〈インテリアリモコン・スマートリモコンの場合〉


ノズルそうじスイッチを3回押します。

※ シャッターが下側に開きます。


- ③ ノズルシャッターを両手で手前下方向に引っ張り、取り外します。



※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

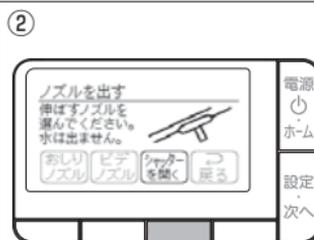

※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

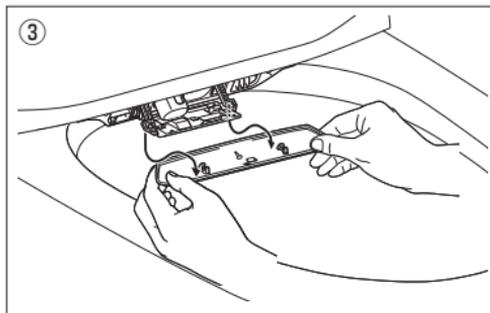


●ノズルシャッターの取付け

④ ノズルシャッターのツメ(2カ所)をシャッターベースのツメ受けに、下から取り付けます。

※ シャッターベースが閉じている場合は「ノズルシャッターを開く」の操作をしてください。

※ 自動洗浄やフルオート便座を「切」にした場合は元に戻してください。

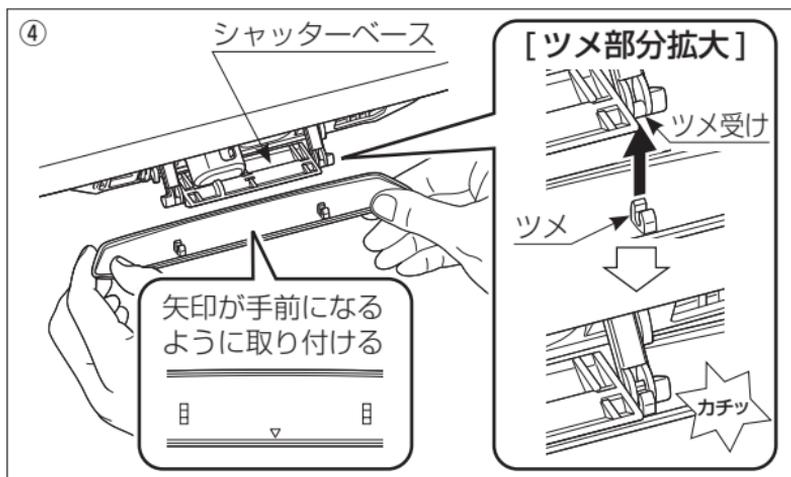

⑤ 【止】 を押してノズルシャッターを戻します。

注意

- “カチッ” と音がするまで押し込んでください。
また、シャッターが正しく取り付けられたことを確認してください。
- シャッターには、上下の向きがあり、誤った向きで取り付けると、ノズルが伸びない、シャッターが開かないなど誤作動の原因になります。
- 無理な力を加えないでください。
※ 破損する恐れがあります。