

ノズルシャッター（着脱式）の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

●ノズルシャッターの取外し

- ①【自動洗浄】と【フルオート便座】〈フルオート便器洗浄付、フルオート便座付の場合〉を「切」にする

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。


- ② 便フタ・便座を開く

- ③【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く

※ おしりノズルが伸び出て、ノズルシャッターを押し上げます。

- ④ ノズルシャッターを両手で手前に引っ張り、取り外す

※ シャッターベースは取外することはできません。

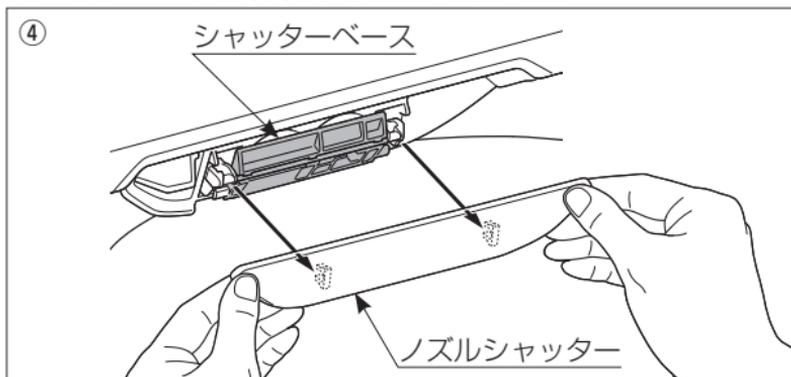


- ⑤【止】を押し、伸び出ているノズルを戻す

※ ノズルが戻ると同時にシャッターベースも戻ります。

●ノズルシャッターの取付け

- ① ノズルシャッターのツメ(2カ所)をシャッターベースのツメ受けに、下から取り付ける

※【自動洗浄】や【フルオート便座】を「切」にした場合は元に戻してください。

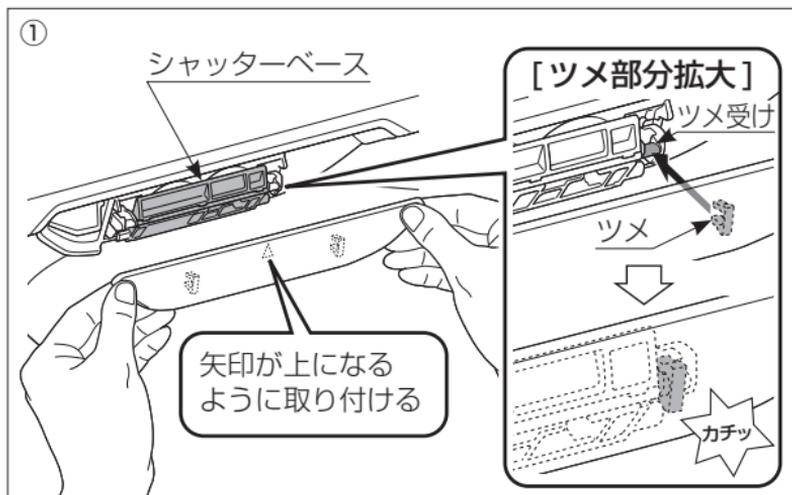

※ 万一、ノズルがシャッターに引っかかった場合は、再度ノズルを伸ばす操作を行ってください。

注意

- “カチッ” と音がするまで押し込んでください。
- また、シャッターが正しく取り付けられたことを確認してください。
- シャッターには、上下の向きがあり、誤った向きで取り付けると、ノズルが伸びない、シャッターが開かないなど誤作動の原因になります。
- 無理な力を加えないでください。
※ 破損する恐れがあります。