

このQRコードは
メーカー管理用です。



動画で確認

ノズル / 温風乾燥ダクトのお手入れ




ノズル先端の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。


※ 通信料はお客さまのご負担となります。
※ お使いの環境・端末によっては、閲覧できない場合があります。


●ノズルの取外し

- 1 フルオート便器洗浄付・フルオート便座付の場合、「自動洗浄」とフルオート便座」を「切」にする
- 2 便フタと便座を開く
- 3 【ノズルそうじ】を押し、ノズルを出す

 補足 | ・「ビデノズル」を交換する場合は、もう一度【ノズルそうじ】を押ししてください。

4 ノズル先端を取り外す

 補足 | ・ノズルを少し引き出すようにして、ノズル奥側を手でおさえてください。

 注意 | ・Oリングを傷つけない
漏水の原因

設定リモコン






※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。

壁リモコン



※ 機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。

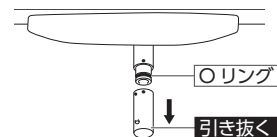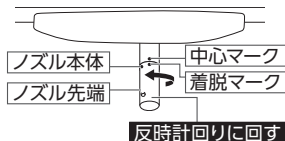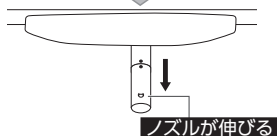


●ノズルの取付け

1 ノズル先端を取り付ける



補足

- ・ノズル先端を取り付ける前にノズルが戻ってしまった場合は、「ノズルの取外し」の手順3にしたがいノズルを出してください。

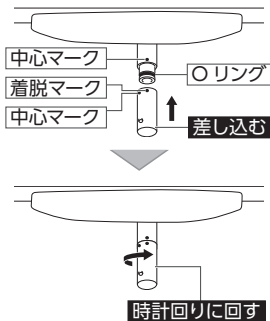


2 結合部を確認する




注意

- ・取り付け後に次のことを確認する
 - ・ノズル本体と先端の中心マークが合っていること
 - ・結合部に隙間がなく、平らになっていること
- 故障の恐れ、シャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れ

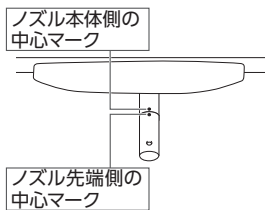

3 【止】を押し、ノズルを戻す

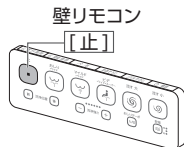

※機種によってリモコンのスイッチ形状は異なります。