


本体カバー「FFV3451108」「FFV3451150」の取付方法


はずしかた (高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けてください)

ルーバーをはずす (バネを片方ずつはずすと、はずしやすくなります)


① ルーバーを
引き下げる

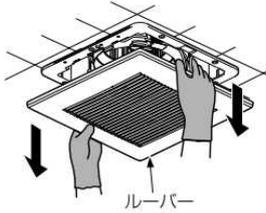

② 片方のバネを
つまむ

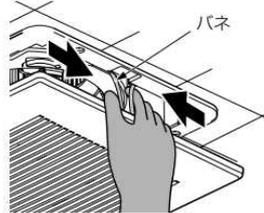

③ バネをバネ取り付け穴から
抜く

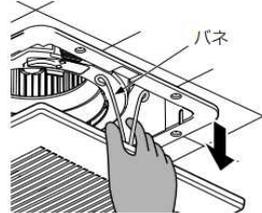


④ 同様に反対側のバネも
はずす

・お手入れの際に、ルーバー裏面の風量調整板(黒色)を取りはずす場合、必ず元の位置に戻してください。位置が変わると換気風量が変わります。


ルーバーを取り付ける

(バネを片方ずつ取り付けると、取り付けがしやすくなります。)

① バネを
つまんで

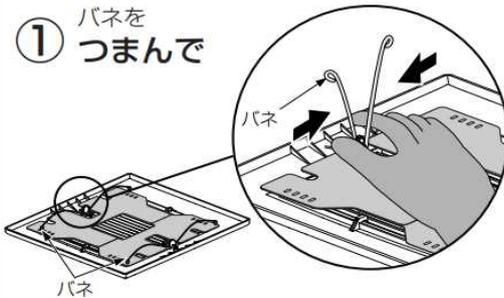


② バネ取り付け穴に
入れる

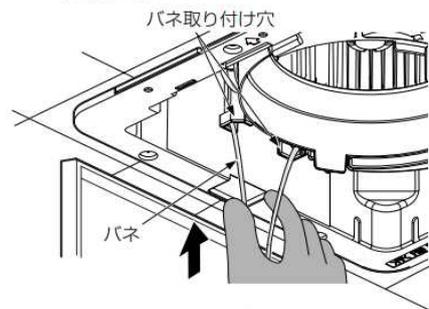

③ 同様に反対側のバネも
入れる

④ ルーバーが天井に密着するまで
押し上げる

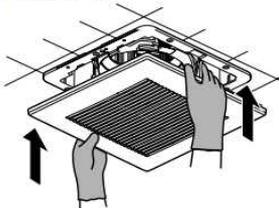

※お手入れが終了したら、羽根・オリフィス・ルーバーの取り付けを確認して、分電盤のブレーカーと電源スイッチを入れて動作確認をしてください。