

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

タッチキーリモコン

登録方法説明書

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

安全上のご注意

■ 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。特にお子様のご使用には十分に注意してください。

タッチキーリモコンの登録について

■ タッチキーリモコンを追加することで合計8個まで登録し使用することが出来ます。

■ タッチキーリモコンを新たに登録すると今まで使用していたリモコンのデータは消去され、再登録しないと使用することができません。


追加登録をする際は、すでに登録済みのリモコンも全て準備してから登録作業を行なってください。

補足


- タッチキーリモコンのボタンを押している間は電気錠は作動しません。ボタンから指を離した後、専用リモコンから信号が発信されて電気錠が作動します。
- タッチキーリモコンのボタンを押してもリモコンランプが点灯せず、そのまま押し続けても点灯しない場合は電池切れの可能性が有りますのでタッチキーリモコンの電池を交換してください。
(使用電池：CR2032×1個)

1. タッチキーリモコンの電源操作方法

■ 電源の切り方

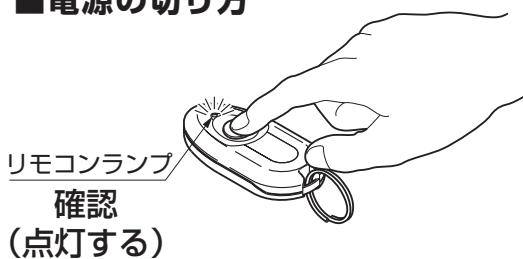


- ① ボタンを押してリモコンランプが点灯することを確認してください。

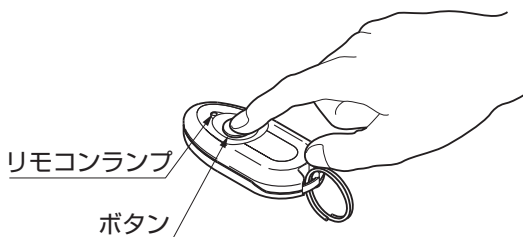


ボタン 3秒間 長押し → リモコンランプ 消灯 (電源OFF)

- ② ボタンを約3秒間長押ししてください。リモコンランプが消灯して電源が切れます。

■ 電源の入れ方

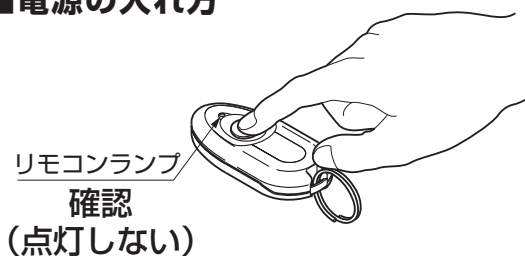

- ① ボタンを押してリモコンランプが点灯しないことを確認してください。

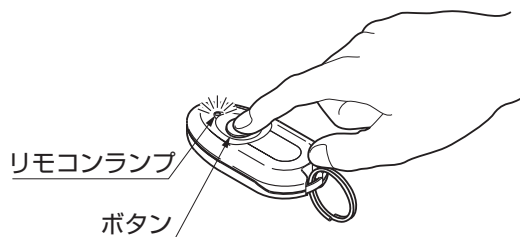

ボタン 3秒間 長押し → リモコンランプ 点灯 (電源ON)


- ② ボタンを約3秒間長押ししてください。リモコンランプが点灯して電源が入ります。

2. タッチキーリモコンの追加登録方法


お願い

- タッチキーリモコンを登録する前に、タッチキーリモコンの電源が入っている事を確認してください。
(1.リモコン本体の電源操作方法参照)


例：8個リモコンを登録する場合

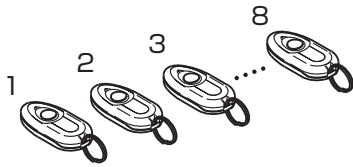

①登録する全てのリモコンを用意してください。

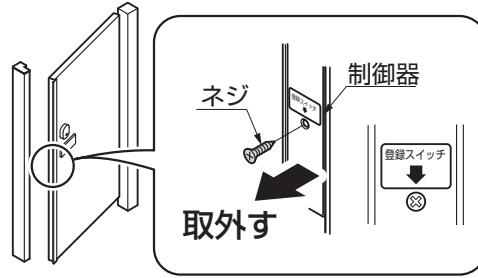


- ②扉をあけてください。
③制御器の下のネジを外してください。

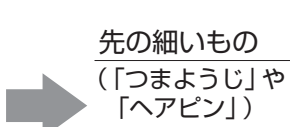

先の細いもの
〔つまようじ〕や
〔ヘアピン〕

約1秒

④登録スイッチを先の細いもの
〔つまようじ〕や〔ヘアピン〕
で約1秒押してください。

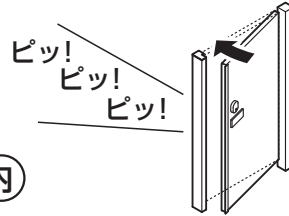


ピッ!
ピッ!
ピッ!

10秒以内

⑤10秒以内に扉を開めてください。

ピッ音：3回鳴ります

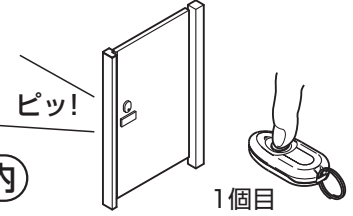


ピッ!

30秒以内

⑥30秒以内にリモコンのボタンを
押してください。

ピッ音：1回鳴ります

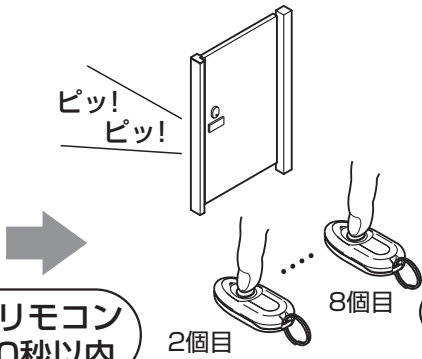

ピッ!
ピッ!

各リモコン
30秒以内


2個目

⑦30秒以内に次のリモコンのボタン
を押してください。

ピッ音：2回鳴ります

※登録個数分くりかえします。

ピッ音：3個目 3回
 : :
 8個目 8回

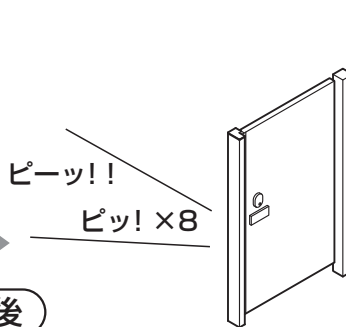

ピーッ!!
ピッ! × 8


30秒後

ピー音が鳴った後、
ピッ音が登録個数分鳴ります

⑧30秒後にブザーが鳴り、登録
完了です。

お願い

- 鳴り終わるまで扉は開けない
でください。

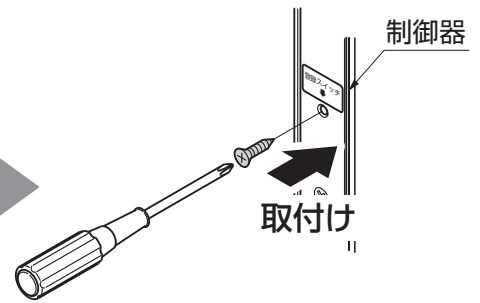

制御器
取付け

⑨取外したネジを必ず元の場所に
取付けてください。

補足

- 取付けないと水の侵入により
故障の原因になります。

お客さま相談センター

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

株式会社 LIXIL

取説コード

H015

XXX015118
201201A_1039