

LIXIL 内開き網戸用 マグネットキャッチ 交換手順書


必要な工具

プラスドライバー、スパナ、プライヤー


■交換手順

1 マグネットキャッチの取外し

- 固定している2本のねじを外して、マグネットキャッチを取外します。

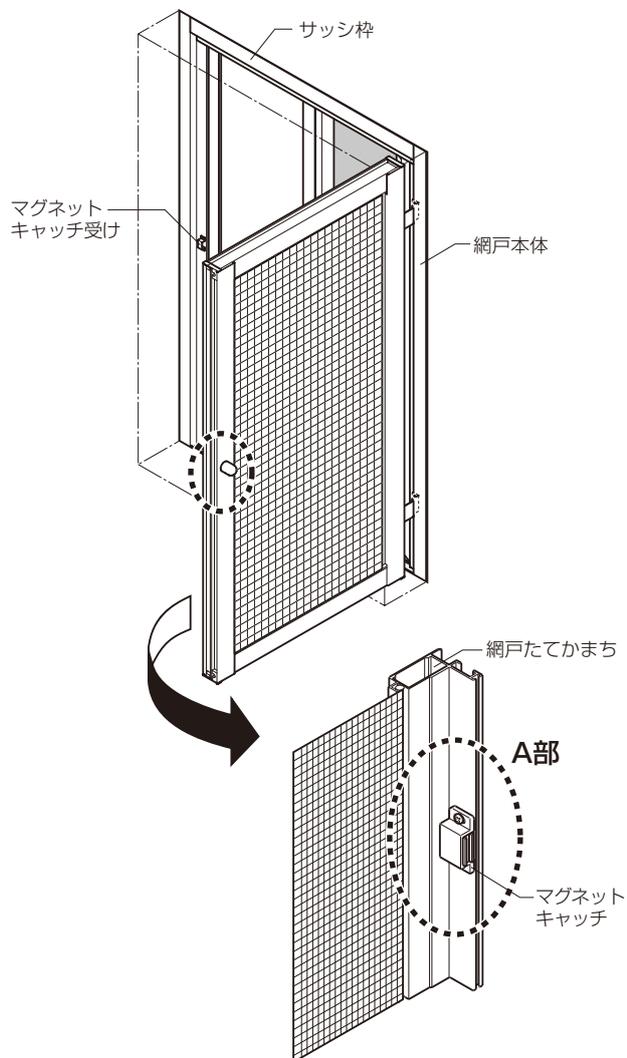

■A部詳細図

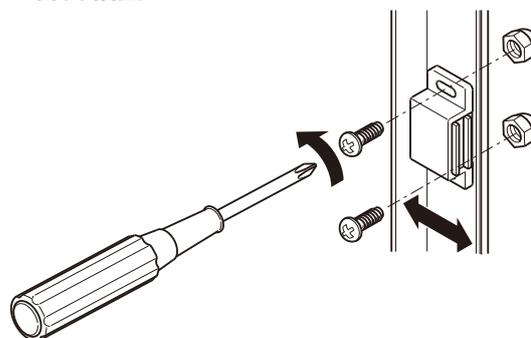

取付けねじは、袋ナットにて固定されていますので、ねじを回す際は袋ナットをスパナ等で押さえながら回してください。

2 交換用マグネットキャッチの取付け

- 取外しと逆の手順で、交換用マグネットキャッチを取付けます。

3 マグネットキャッチの調整

- マグネットキャッチの取付けねじをゆるめ、サッシ枠側のマグネットキャッチ受けに合わせます。

お願い

※電動ドライバーで締付けしないでください。
ねじが空回りする原因になります。

■交換後のチェック

- 網戸を開閉してマグネットが固定されていることを確認してください。