

●この説明書は、必ずリモコンキーの登録をされる方にお渡しください。

①登録したいリモコンキーをすべて集めます。


(すでに登録済みの分も含みます。)

*新たに1個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限り使用できません。






リモコンキーのボタンを押してランプが点灯する（電源がONになってる）事を確認します。


*ボタンの長押し（約3秒以上）で電源ON/OFFします。

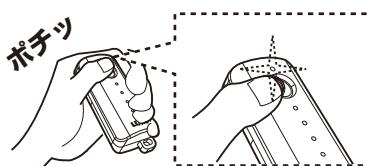

ドアを閉め、施錠します。

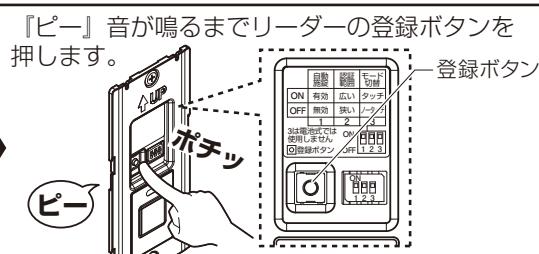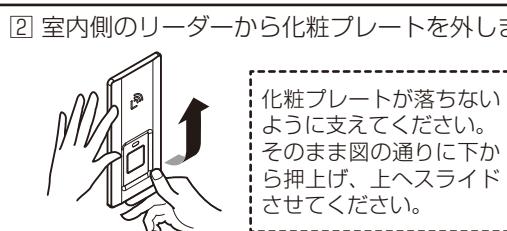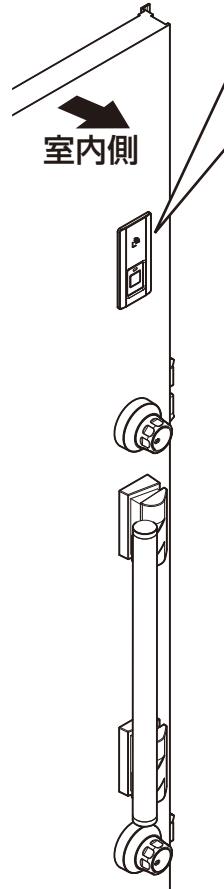

③ 1個ずつリモコンキーのボタンを押し、登録します。

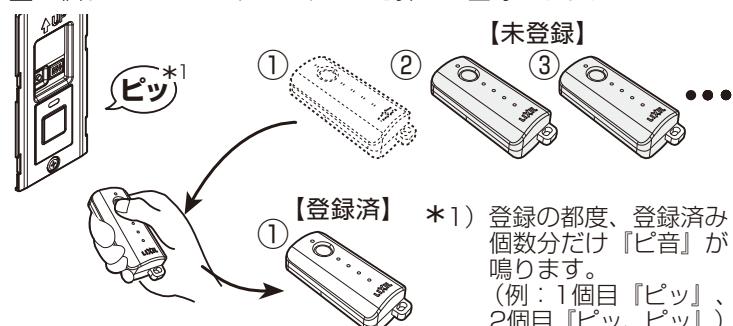**■お知らせ**

- 1台のドアにリモコンキーは最大10個まで登録できます。
- ドアを解錠するか、10個目のリモコンキーを登録するとすぐに登録終了(④)になります。
- 1つのリモコンキーを複数のドアに登録する事が出来ます。(数の制限はありません。)
- リモコンの電源ON/OFF時にはランプが緑色に点灯します。
ランプ点滅 1回→ON
ランプ点滅 5回→OFF

④ 30秒ほど待つと登録が終了し、
『ピー』音の後、登録個数分
『ピッ』音が鳴ります。



化粧プレートを元に戻します。

**■キー付きリモコンの使い方**

キー付きリモコンは、専用の非常用キー（別途有償品）を収納してご利用ください。
電池切れや停電時、故障時などの万が一のとき、非常用キーが必要になります。



収納するときは、力ちと鳴るまで差し込みます。

取り出すときは、リリースツマミをスライドさせて取り出します。

非常用キーは逆向きに差して使用しないでください。
リモコンのケースが破損する恐れがあります。

**-----リモコンキーの取扱い上のお願い事項-----**

- 落下などによる衝撃や強い力を加えないでください。壊れるおそれがあります。
- 水の中に落とす、流水をかけるなどは行わないでください。（水滴がかかる程度なら問題ありません）
- 車内など高温になる場所で保管しないでください。
- テレビやパソコンなど電磁波を発する機器の近くには置かないでください。電池寿命が短くなります。
- 次の条件下では作動しない場合がありますのでご注意ください。
 - 金属ケースなどの電波の通り難い材質に覆われた場合
 - 玄関の近くにパソコンやテレビなどの電波ノイズを出す電化製品や無線通信式の電化製品がある場合
 - 住居の近くに無線基地局や飛行場、工場などの強い電波ノイズを発生させる設備がある場合
- 機器の故障や電池切れ、停電などリモコンキーで解錠操作ができない場合もありますので
リモコンキーと一緒に必ずカギ（）を持ってお出かけください。

*キー付きリモコンに収納する非常用キーは合鍵として別途手配が必要です。

