

必要な工具	ラジオペンチ、プラスチックハンマー、手回しプラスドライバー
-------	-------------------------------

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■対象となる引戸調整戸車


商品シリーズ	部品コード	引戸1枚分の必要数
WLモダンクラシック / GL II 型	MDQ739	各2
O7GLクラシックモダン / O6WL ~ 10WL	MDU177B	
WLモダンクラシック II 型 / FL II 型 ~ 10FL GLクラシックモダン / 賃貸(CL)	MDU734	

■交換手順

1. 調整戸車の取外し

- ①ラジオペンチを戸車キャップの2つの穴に差込み、中央部を挟んで手前に引いて戸車キャップを外します。
※キズ防止のため、ラジオペンチの先端部を布テープなどで覆って使用してください。


(図1)

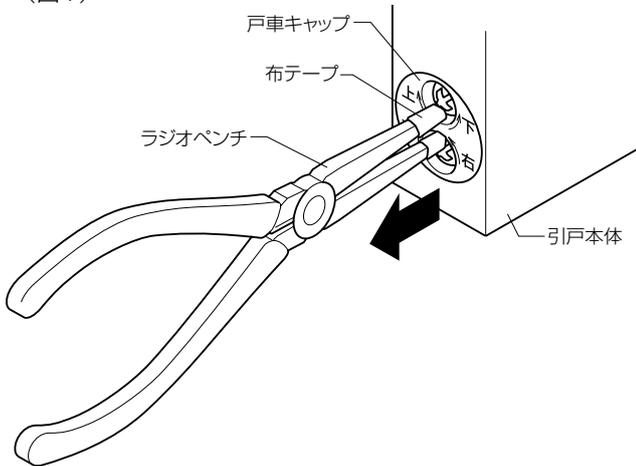

(図1)

- ②戸車固定ねじをゆるめ、車部分もしくは取付けねじをラジオペンチで引張り、戸車を引戸本体から外します。

(図2)

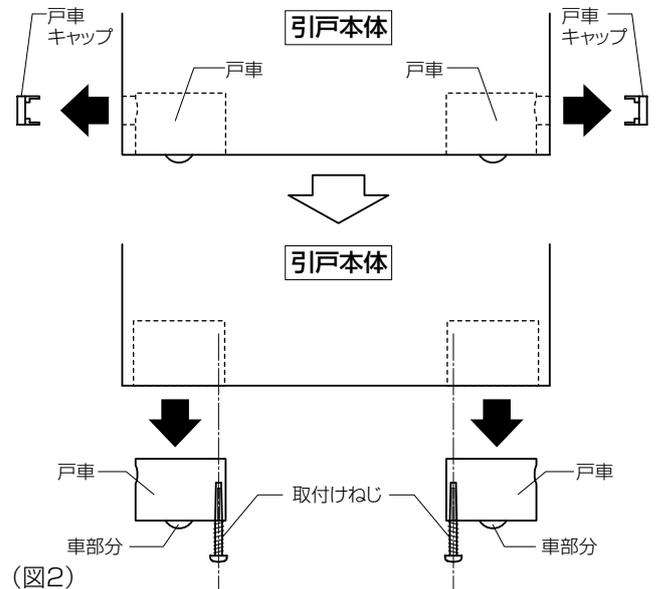


(図2)

2. 調整戸車の取付け

- ①戸車を本体加工部に差込みます。
※取付けねじが引戸本体の内側にくるようにしてください。
- ②プラスチックハンマーで、ねじ頭が戸車の面までくるように叩き込んでください。


(図3)

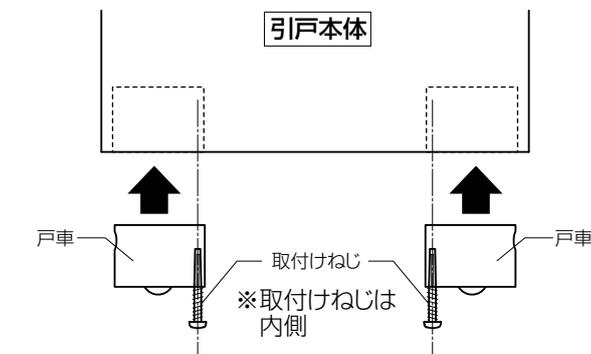

(図3)

- ③戸車キャップを取付けます。
※表示の向きを間違えないようにしてください。


(図4)

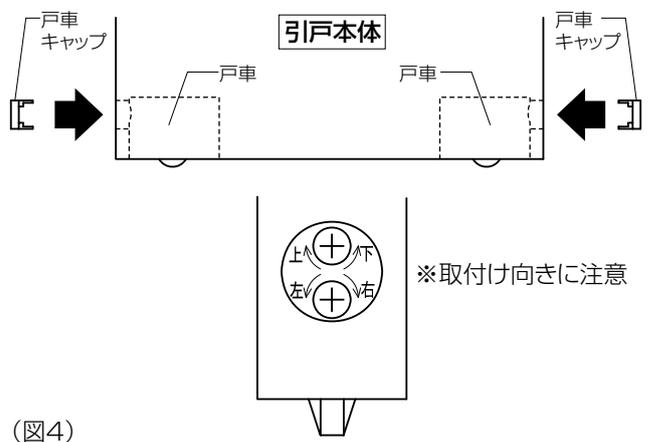

(図4)

3. 引戸本体の調整

- 調整戸車には上下調整機能がついています。
手回しプラスドライバーで上下調整ねじを
右に回すと本体が上がり、
左に回すと本体が下がります。
調整幅は+4mm、-2mmです。
- 調整戸車には左右調整機能がついています。
手回しプラスドライバーで左右調整ねじを
左に回すと本体が右に動き、
右に回すと本体が左に動きます。
調整幅は±2mmです。

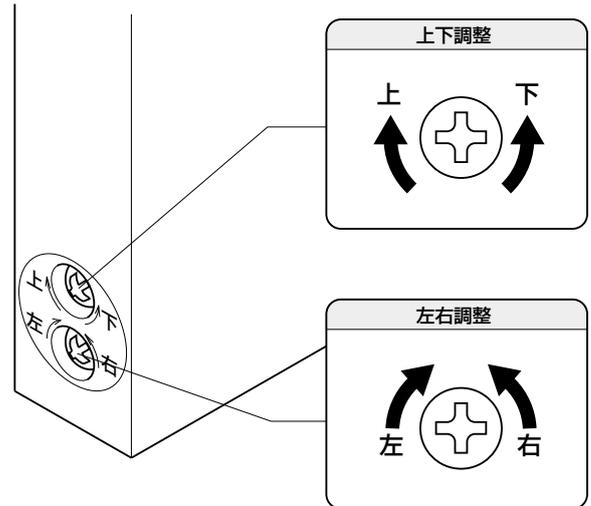

お願い

- ※左右調整する場合は、本体同士がぶつからないように注意してください。
また、本体と中縦枠モヘアが接触しすぎて、開閉が重くならないよう調整してください。