
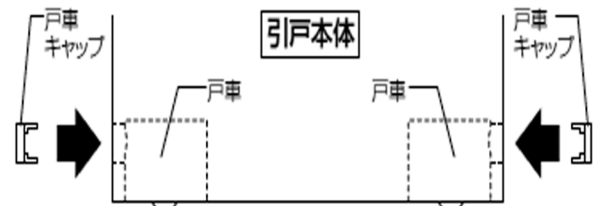


必要な工具

ドライバー

## ■交換手順

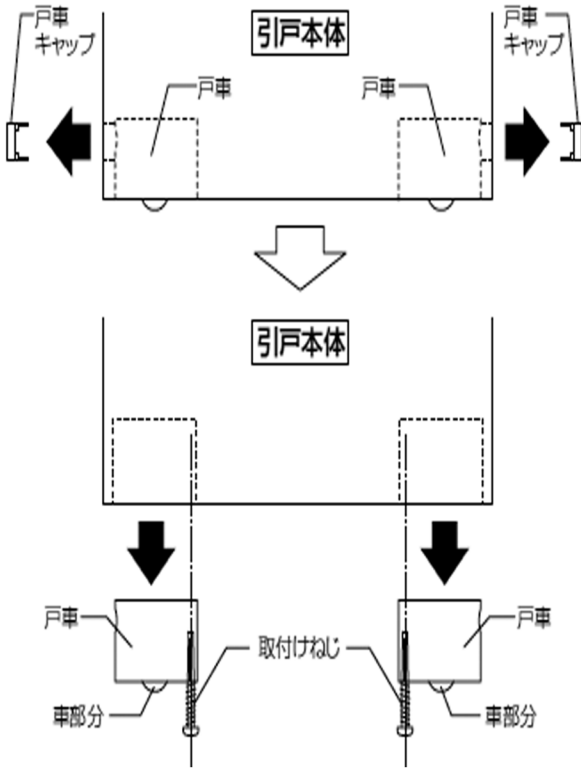

戸車キャップを取付けます。  
※表示の向きを間違えないようにしてください。

## ■引戸の建付け調整

- 引戸本体の戸車には上・下調整機能が付いています。まず押しボタンを外しドライバーで建付け調整してください。調整幅は+5mmです。右に回すと本体が下がります。左に回すと本体が上がります。調整後、押しボタンをはめ込んでください。

