


LIXIL ドア錠(シリンダー)セット 交換手順書

必要な工具	プラスドライバー、マイナスドライバー
-------	--------------------

■交換手順


1.メイン錠の取外し

- ・室内側上部にあるサムターンの"ねじA"2本を、プラスドライバーでゆるめて、サムターンとメイン錠を取外してください。

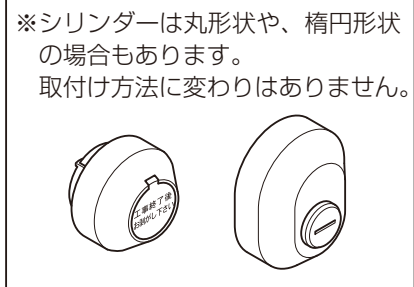

2.サブ錠の取外し

- ①室内側下部にあるサムターンのボタンを押して、サムターンキーを取外してください。
- ②サムターン座の切欠きにマイナスドライバーの先を引っかけて、サムターン座を外してください。
- ③"ねじB"2本をプラスドライバーでゆるめて、お出かけサムターンユニットとサブ錠を取外してください。

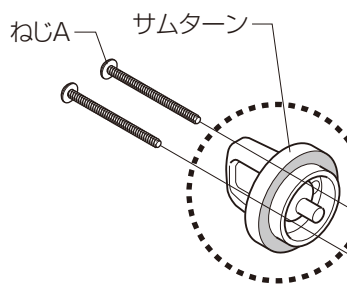


3.メイン錠の取付け

- ・室外側に交換用のメイン錠、室内側に先程外したサムターンを"ねじA"で取付けてください。



4.サブ錠の取付け

- ①室外側に交換用のサブ錠、室内側に先程外したお出かけサムターンユニットを"ねじB"で取付けてください。
- ②お出かけサムターンの上から、サムターン座を被せてください。このとき、サムターン座の下端にあるツメをサムターン座切欠きにあわせて、セキュリティサムターンユニットにはめ込んでください。

※錠、又はサムターンの形状が図と異なる場合がありますが、取付け方法は変わりません。

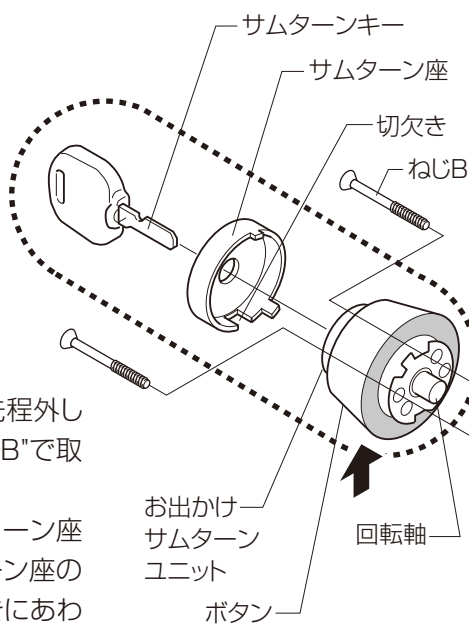

室内側

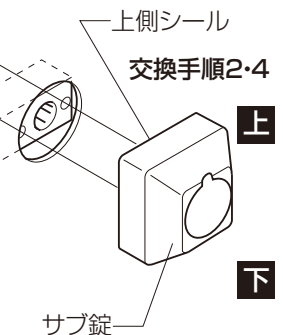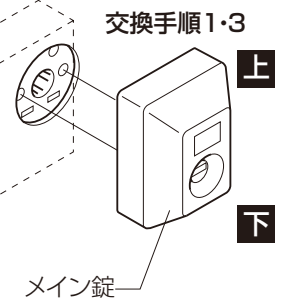

室外側

■交換後のチェック

- 錠に鍵を差し込み、施錠・開錠ができることを確認してください。ねじA又はねじBを強く締過ぎると、施・開錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締付けを調整しながら確認してください。