

必要な工具

プラスドライバー

## ■交換手順

## 1. フロントの取外し

●フロント取付けねじ2本をプラスドライバーでゆるめて、ドアからフロントを取外してください。

## 2. シリンダーの取外し

①シリンダー止めねじをプラスドライバーでゆるめて、取外してください。

②シリンダーを反時計回りにまわして、シリンダーを取外してください。

※シリンダーは回さずに引き抜ける仕様もあります。


## 3. シリンダーの取付け

①シリンダーを時計回りにまわして、シリンダーをドアへ取付けてください。

※メーカーロゴが鍵穴上部となるようにシリンダーの向きを調整してください。



※ロゴは"MIWA"以外の場合もあります。

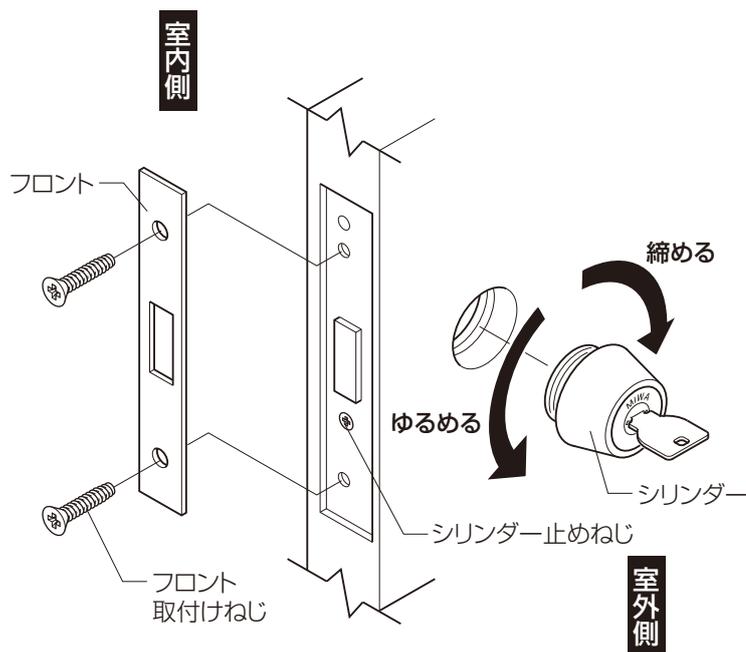

②シリンダー止めねじをプラスドライバーで締めてください。

(ねじは最後まで締付けてください。ねじを締めた後に、シリンダーが回転しないことを確かめてください。)

## 4. フロントの取付け

・フロント取付けねじをプラスドライバーで締めてください。

## ■交換後のチェック

●シリンダーに鍵を差込み、施錠・開錠ができることを確かめてください。