

LIXIL

握り玉

交換手順書

必要な工具

プラスドライバー、マイナスドライバー


■交換手順

1. 握り玉の取外し

- ①丸座カバーとドアのすき間にマイナスドライバーを差し込みこじ開けることで、丸座カバーを取外してください。
- ②内側レバーのねじをプラスドライバーでゆるめて、外側握り玉と内側レバーを取外してください。

2. 握り玉の取付け

- 取外したときと逆の要領で、外側握り玉と内側レバー → 丸座カバーの順に取付けてください。

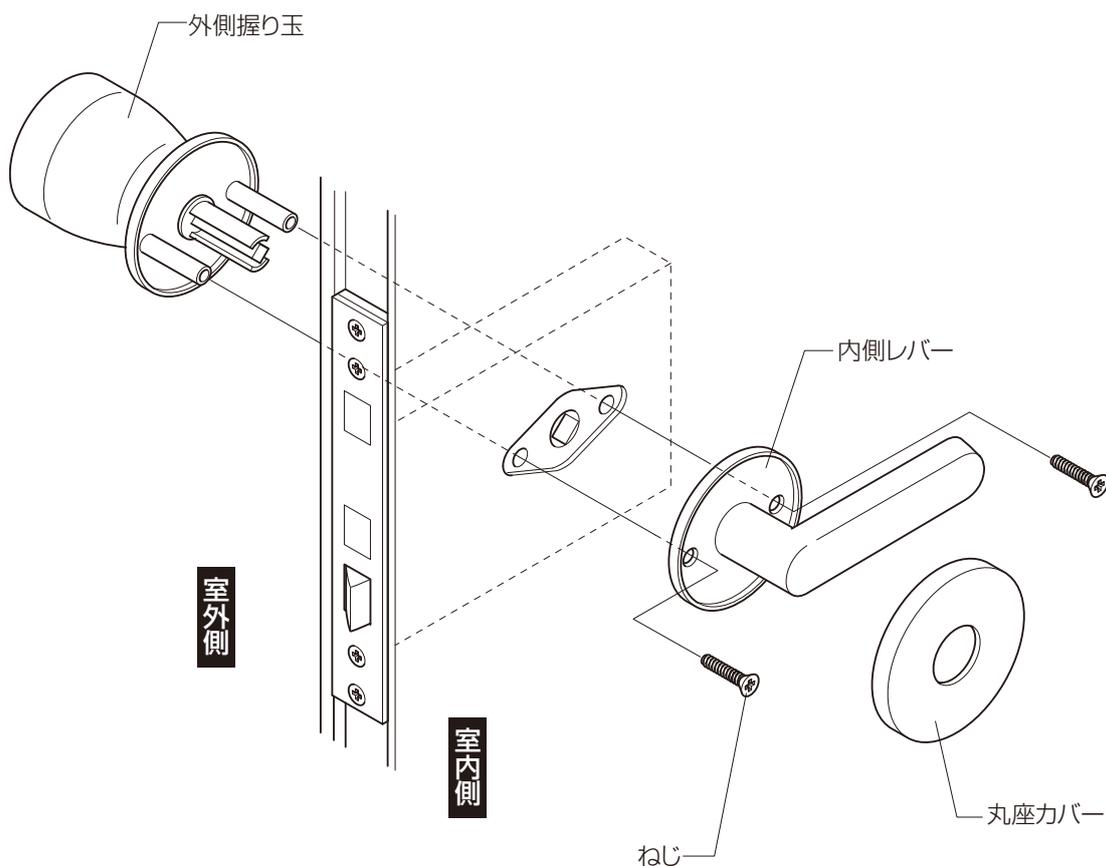

■交換後のチェック

- 外側握り玉の鍵穴に鍵を差し込み、施錠・開錠ができることと、ドアの開閉ができることを確かめてください。
(鍵穴のない仕様はドアの開閉のみご確認ください。)