

IXIL CAZASシステム カードキー、タグキー 登録方法説明書

必要な工具 プラスドライバー・マイナスドライバー・つまようじなど


■カードキー、タグキーの登録・抹消

- 登録…カードキーやタグキーを後から追加することで合計8枚まで登録し使用することができます。
- 抹消…カードキーやタグキーを1枚でも新たに登録すると今まで登録していたカードキーやタグキーのデータは消去され、再登録しない限り使用することができません。
 ※追加登録する際は、すでに登録済みのカードキーやタグキーも全て準備してから登録作業を行ってください。
 ※登録スイッチを押してから、1枚も登録しないと新規の登録は実行されず、以前の登録も抹消されません。


お願い

※機器の故障や電池切れになるとカードキー、タグキーでの解錠操作ができなくなりますので、必ずカギ(●)を持ってお出かけください。


■登録手順【開き戸の場合】

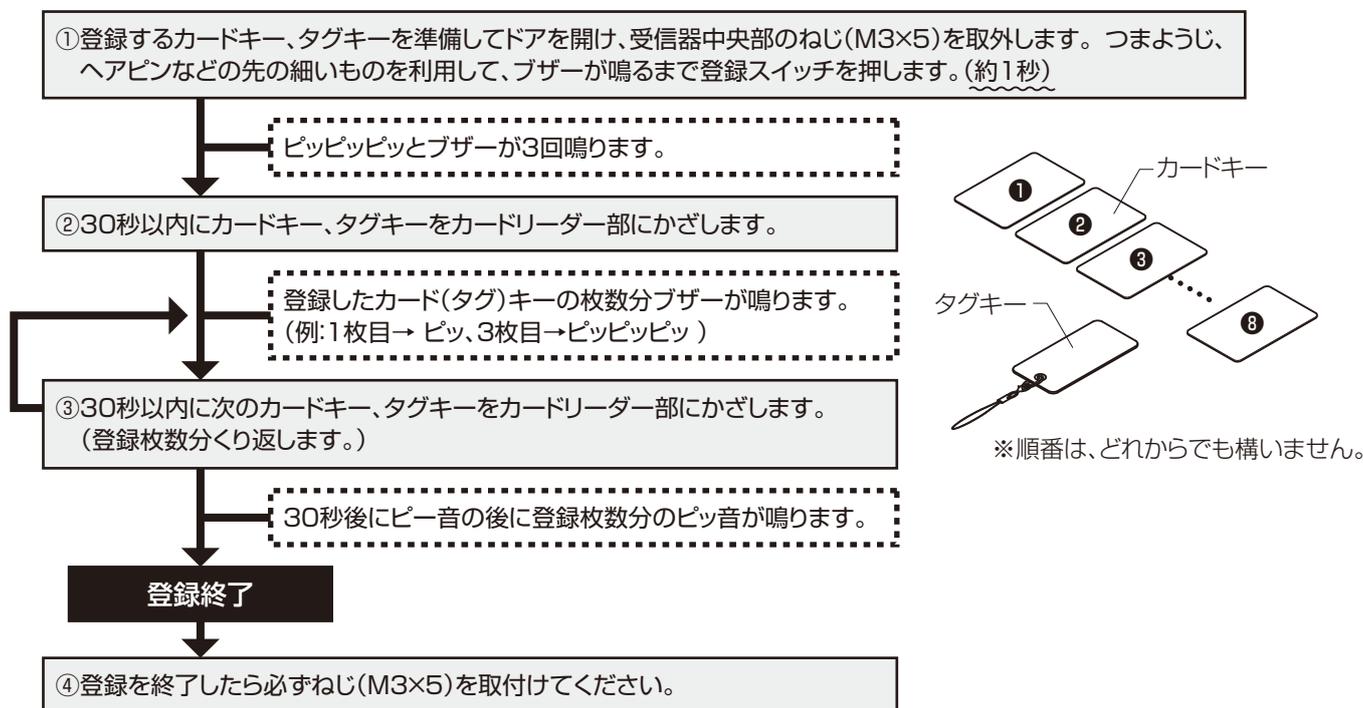

■アヴァントスの場合

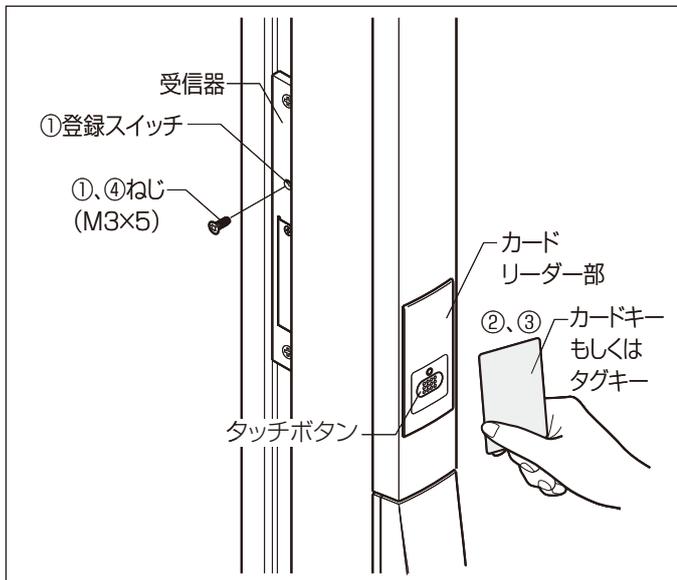

■アヴァントス以外の場合

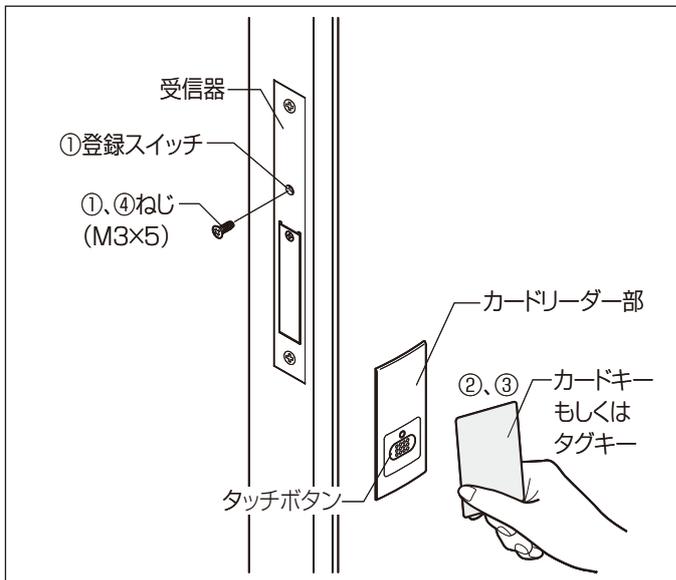

■登録手順【引戸の場合】

①登録するカードキー、タグキーを準備して引戸を開け、受信器中央部のねじ(M3×5)を取外します。
つまようじ、ヘアピンなどの先の細い物を利用して、登録スイッチを押します。(約1秒)
※受信器の前にカバーが取付いている商品の場合は、受信器がカバーで隠れていますのでカバーを外してください。(「カバーの外し方について」を参照)

②引戸を閉めます。(10秒以内) ※閉め切った状態を保ってください。

ピッピッピッとブザーが3回鳴ります。

③30秒以内にカードキー、タグキーをカードリーダー部にかざします。


登録したカード(タグ)キーの枚数分ブザーが鳴ります。
(例:1枚目→ピッ、3枚目→ピッピッピッ)

④30秒以内に次のカードキー、タグキーをカードリーダー部にかざします。
(登録枚数分くり返します。)

30秒後にピー音の後に登録枚数分のピッ音が鳴ります。
※音が鳴り終わるまで引戸を開けないでください。

登録終了

⑤引戸を開けて、ねじ(M3×5)を取付け、カバーを外した場合は、カバーをはめ込んでください。

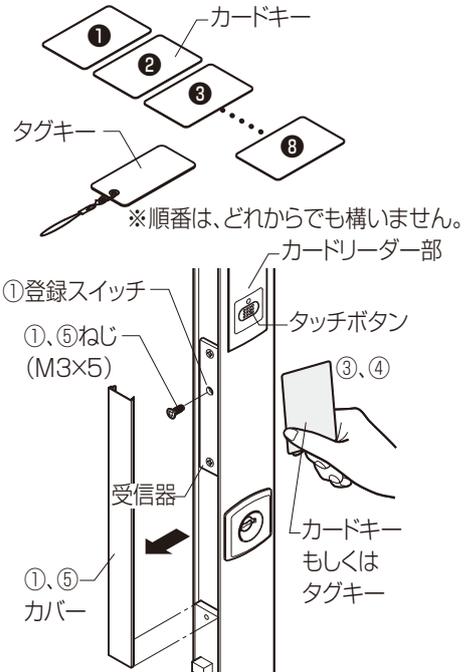


カバーの外し方について

●カバーと箱錠の間のすき間にマイナスドライバーの先端を差込み、端から順番にこじりながら持ち上げるようにして外してください。すき間が全くない場合は、箱錠のねじを少しゆるめるとすき間ができます。ただし、箱錠は外さないでください。

※カバーをはめ込む際は、端から順番に軽くたたき込んでください。

※カバーを外したりはめ込む際は、キズ付けたり曲がらないように注意してください。

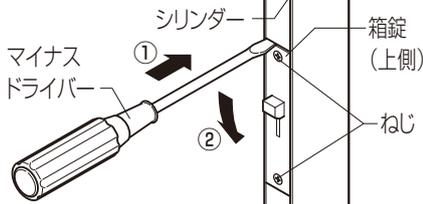

カードキー、タグキー取扱い上のごお願い

■カードキー、タグキー共通事項

- 次の条件下では作動しない場合がありますのでご注意ください。
 - ・金属ケースの中に入れたり、電波の通り難い材質で覆われた状態でかざした場合
 - ・通信中の無線通信機器(携帯電話や無線機など)と一緒にかざした場合
 - ・玄関の近くにパソコンやテレビなどのノイズを出す電化製品や無線通信式の電化製品がある場合
 - ・住居の近くに放送局や飛行場、工場などの強い電波やノイズを発生させる設備がある場合
 - ・小銭のたくさん入った財布に入れてかざした場合
 - ・複数の非接触型ICカードと一緒にかざした場合
- 下記条件下では内部の電子回路が破損する場合がありますのでご注意ください。
 - ・ポケットやバッグの中などに入れてわん曲をくり返さないでください。
 - ・折り曲げないでください。
 - ・窓際や車のダッシュボードの上など高温となる場所に置かないでください。
 - ・穴を開けたり、キズを付けたり表面がへこむほどの衝撃をくわえないでください。

■タグキーの取扱い

- アクセサリと共に取付ける場合、アクセサリとのぶつかり合いで電子回路が破損する場合がありますので軽くて角のないアクセサリを選ぶようにお願いします。



■交換後のチェック

- タッチボタンを押した後、カード又はタグキーをカードリーダー部にかざして、ドア又は引戸が解錠されることを確認してください。