

LIXIL 引戸 召合せ内外錠 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー


■交換手順

1. 室外側の引戸の外錠の取外し

● ①受けのⒺ取付けねじをプラスドライバーでゆるめてⒺ外化粧板と①受けを取外してください。

2. 室内側の引戸の内錠の取外し

● ①内化粧板のⒻ取付けねじをプラスドライバーでゆるめてⒼ錠本体と①内化粧板を取外してください。

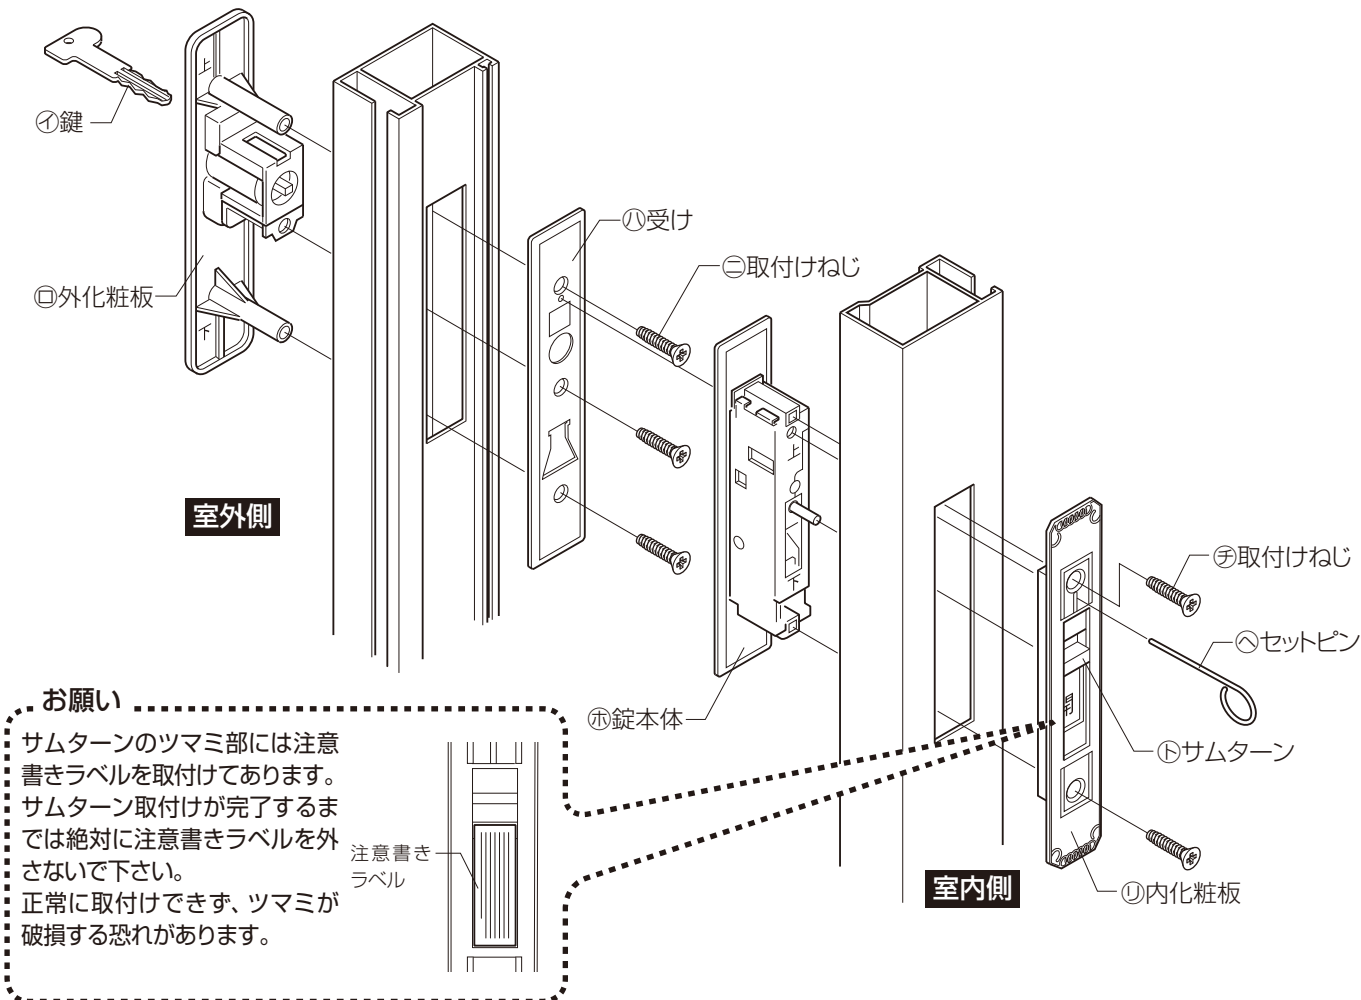

3. 錠の取付け

※錠(化粧板・錠本体)には、上・下の向きがありますので確認した後、取付けてください。

● 室外側の引戸Ⓔ外化粧板と①受けを組み合わせ、Ⓔ取付けねじで固定します。

次に、室内側の引戸①内化粧板とⒼ錠本体を組み合わせ、Ⓕ取付けねじで固定します。

4. 錠の調整方法

①内錠Ⓕ取付けねじをゆるめます。

②引戸をきちんと閉めて、Ⓖサムターンを「閉」にします。

③Ⓖセットピンを差込み、Ⓖ錠本体と①内化粧板を少し動かしながらⒼセットピンを根元まで差込み①受けまで届かせます。

④Ⓖセットピンを差込んだまま、Ⓕ取付けねじをしっかりと締めてください。

※内錠を調整しても錠が掛かりにくい場合は、外錠Ⓔ取付けねじをゆるめて①受けの位置を上下左右に調整してください。

■交換後のチェック

●錠に鍵を差込み、施錠・開錠ができることを確認してください。

●サムターンを上下に動かし、施錠・開錠ができることを確認してください。

※取付けねじを強く締め過ぎると、施錠・開錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締め付けを調整しながら確認してください。