

LIXIL 引戸 召合せ内外錠 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー


■交換手順

1. 室外側の引戸の外錠の取外し

● ①受けの②取付けねじをプラスドライバーでゆるめて③外化粧板と①受けを取外してください。

2. 室内側の引戸の内錠の取外し

● ④内化粧板の⑤取付けねじをプラスドライバーでゆるめて⑥錠本体と④内化粧板を取外してください。

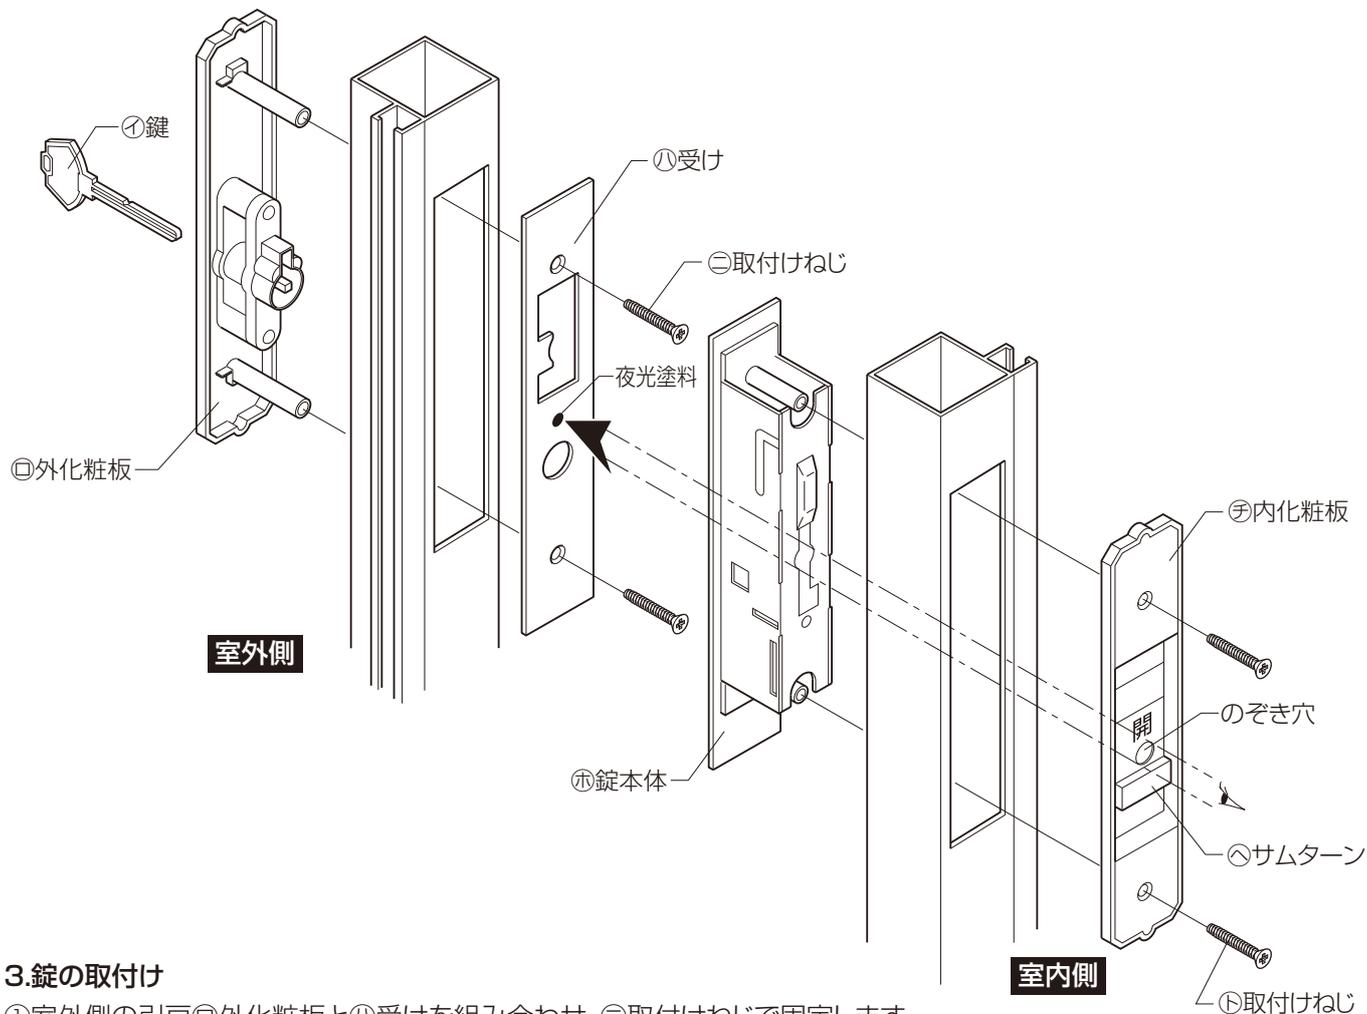

3. 錠の取付け

① 室外側の引戸③外化粧板と①受けを組み合わせ、②取付けねじで固定します。

② 室内側の引戸④内化粧板と⑥錠本体を組み合わせ、⑤取付けねじで固定します。

4. 錠の調整方法

① 内錠⑤取付けねじをゆるめます。

② 引戸をきちんと閉めて④サムターンを持ち上げ、④サムターンののぞき穴から夜光塗料の点が見えるように調整します。

③ 調整後は、⑤取付けねじをしっかりと締めてください。

※ 内錠を調整しても錠が掛かりにくい場合は、外錠②取付けねじをゆるめて①受けの位置を上下左右に調整してください。

■交換後のチェック

● 錠に鍵を差し込み、施錠・開錠ができることを確認してください。

● サムターンを上下に動かし、施錠・開錠ができることを確認してください。

※ 取付けねじを強く締過ぎると、施錠・開錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締め付けを調整しながら確認してください。