

必要な工具	プラスドライバー
-------	----------


■交換手順

1. 戸先内外錠・戸先内錠の取外し

- ①内側化粧板の①取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外してください。
- ②③ケースの②取付けねじをプラスドライバーでゆるめて取外してください。
- ※③ケースを取外す際、②ハサミナットが型材の中に落ちないように注意してください。


2. 錠の取付け

- ①②ハサミナットをケースの切欠き穴に挿入し、③ケースを④取付けねじで固定してください。
※ハサミナットが型材の中に落ちないように注意してください。
- ⑤外側化粧板の⑥ガイドピンが、⑦ケース穴(A)に入るように差込みます。
- ⑧内側化粧板の⑨サムターンを上げて、サムターンピンが⑩ケース穴(B)に入るように差込み、④取付けねじで仮止めしてください。
- ④サムターンがスムーズに動くように①・⑧内外化粧板の位置を調整し、④取付けねじをしっかりと締めてください。

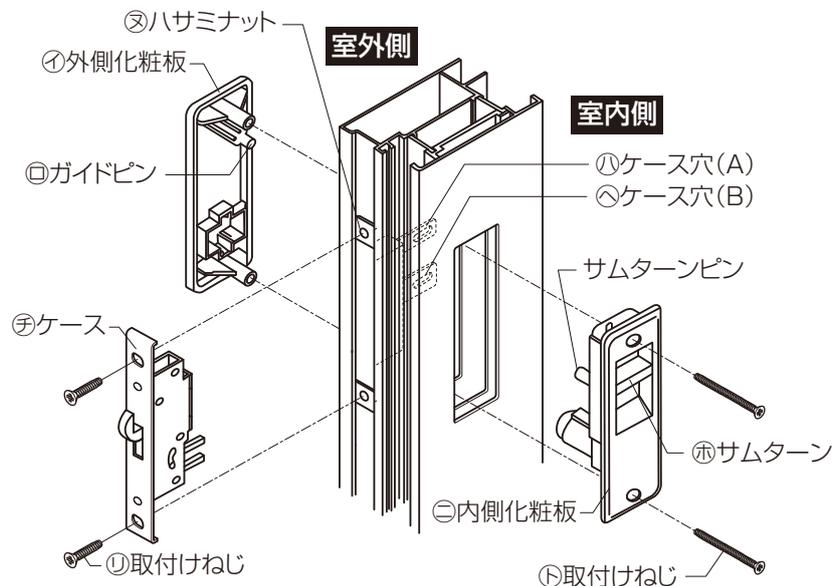

3. 錠の調整方法

- 戸先錠は固定になりますので、調整はできません。
調整する場合は、縦枠側のストライク取付けねじを軽くゆるめて行ってください。

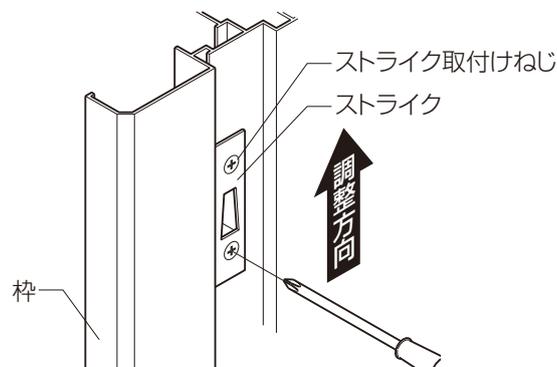

■交換後のチェック

- 錠に鍵を差込み、施錠・解錠ができることを確認してください。
- サムターンを上下に動かし、施錠・解錠ができることを確認してください。
- ※取付けねじを強く締過ぎると、施錠・解錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締め付けを調整しながら確認してください。