

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


■交換手順

▲注意

●網戸を建込んだ後は外れ止めを上げてください。外れ止めを上げないと網戸が落下するおそれがあります。

1. 網戸の取外し


- ① 上部の外れ止めのねじをゆるめて外れ止めを下げてください。(図1)
- ② 網戸を上持ち上げて下部をサッシ枠から外し、その後、上部をサッシ枠から外してください。

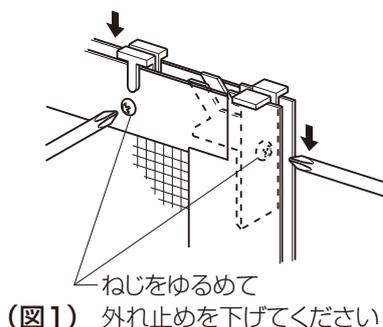

(図1) 外れ止めを下げてください

2. 戸車の取外し

- 下枠から戸車を下の方向に引いて外してください。(図2)
- ※外れ難い場合には、ドライバーなどを差込んで、戸車を引っ掛けて外してください。
- ※販売時期によって、下枠正面もしくは下枠下面からねじ止めされている場合もあります。

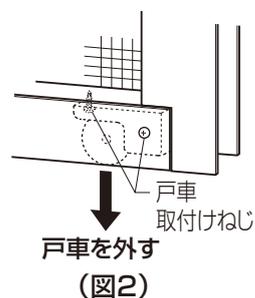
戸車を外す
(図2)

3. 戸車の確認

- ※戸車にLとRがある場合には、刻印されているLとRを確認してください。
(部屋内側から見たときに、左側にはLの部品、右側にはRの部品を使用します。)

4. 戸車の取付け

- 取外しと逆の手順で、戸車を網戸の下枠に押込んでください。
- ※取付け位置は、元の戸車と同じ位置にしてください。
- ※元の戸車がなかった場合には、網戸端部から約4~5cmの位置に押込んでください。

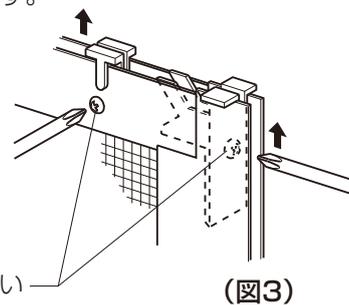外れ止めを上げて
ねじを締めてください

(図3)

5. 網戸の建込み

- 取外しと逆の手順で網戸を建込んでください。(図3)

6. 建付けの調整

- ※建て付け調整が出来ない戸車もあります。
- サッシ枠と網戸にすき間が生じる場合は、戸車を調整してください。(図4)


7. 外れ止めの調整

- 網戸が落下しないように、外れ止めを上げてください。
- ※外れ止めは、網戸の開閉に支障のない範囲でいっぱい上げて、ねじを締めてください。

●戸車の調整(建付け調整)

網戸を上げたい場合…右にまわす
網戸を下げたい場合…左にまわす

- A部…調整ねじを左
(反時計回り)へまわす
- B部…調整ねじを右
(時計回り)へまわす

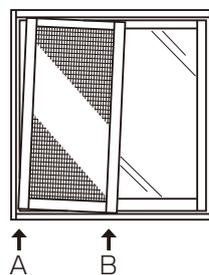

(図4)

■交換後のチェック

- 網戸を開閉して、サッシ枠から脱落しないことを確認してください。