

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

- 本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


■交換手順

▲注意

- 網戸建込み後は、網戸左側の上下にある外れ止めを必ずセットしてください。


1. 網戸の取外し

- ①部屋内側から見て、網戸左側の上下にある外れ止めのツマミを引いてください。
※下のツマミは引上げ、上のツマミは引下げます。
- ②網戸を左側に押しつけ、外側へ押すと外れます。(図1)

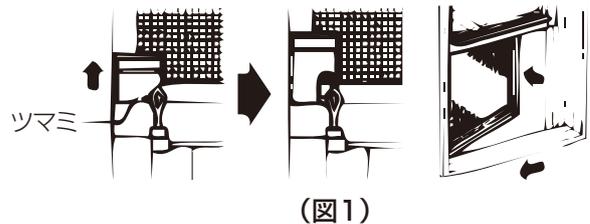

2. 網戸ストッパーの取外し

- ねじをゆるめて、網戸ストッパーを取外してください。(図2)

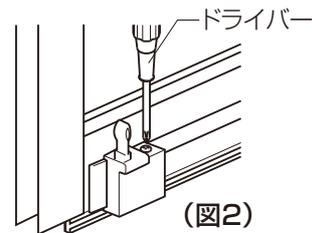

3. 部品の確認

※網戸ストッパーには、LとRがあります。部屋内側から見たときに、左側にはLの部品、右側にはRの部品を使用します。

4. 網戸ストッパーの取付け


- 取外しと逆の手順で、網戸ストッパーを取付けてください。
- ※ストッパーがぐらつかないように、ねじを締めてください。力を入れすぎると、下枠が変形するおそれがあります。

5. 網戸の建込み

- ①取外しと逆の手順で網戸を建込んでください。
- ②建込み後、網戸左側上下にある外れ止めツマミを押し込んで外れ止めをセットしてください。
※下のツマミは押下げ、上のツマミは押上げます。

6. 網戸ストッパー受けの調整

- ストッパーと網戸ストッパー受けの中心がずれている場合、ねじをゆるめて網戸ストッパー受けの位置を調整してください。(図3)

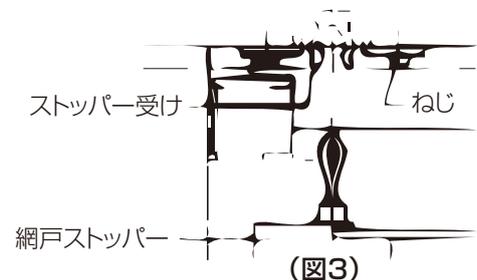

お願い

- ※中心がずれていると、部品が破損して網戸が落下して、ケガなどをする可能性があります。

■交換後のチェック

- 網戸を上げたときに、網戸ストッパー受けで網戸が固定されることを確認してください。