


# LIXIL 網戸ストッパー受け 交換手順書

|       |          |
|-------|----------|
| 必要な工具 | プラスドライバー |
|-------|----------|

## ■作業前に確認していただくこと

- 網戸落下防止のため、網戸外れ止めを落下防止側になっていることを確認してから網戸ストッパー受けを交換してください。
  - 網戸は外さずに作業してください。
- ※この手順書は、室内側からみた状態での表現となっています。

## ■交換手順

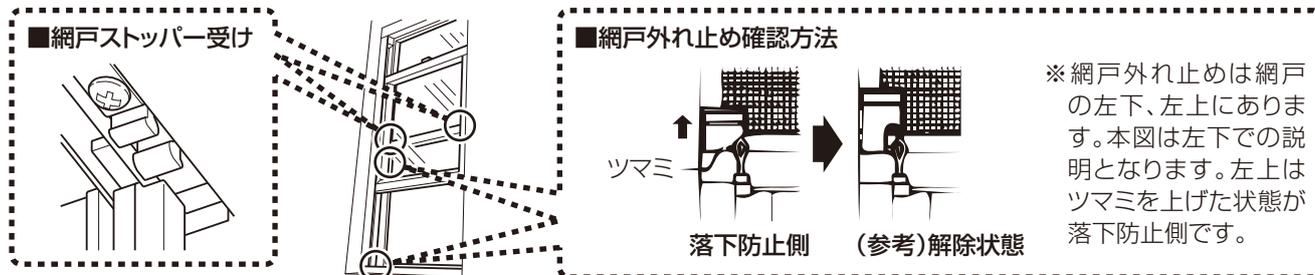


### 1. 網戸ストッパー受けの取外し

- ・ 網戸ストッパー受け取付けねじを外して網戸ストッパーを外します。(左右とも)

**▲注意**

● 危険ですので作業中に、網戸に寄り掛からないように注意してください。

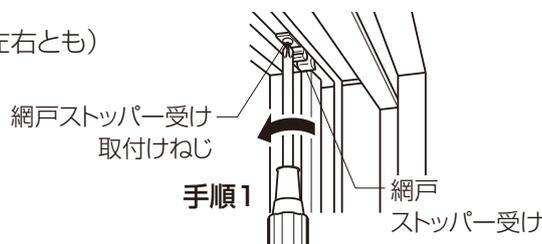


### 2. 網戸ストッパー受けのねじ固定

- ① 交換用網戸ストッパー受けをはめ込みます。
- ② 交換用網戸ストッパー受けを十字ねじで仮固定します。

**お願い**

※ 電動ドライバーで締付けないでください。ねじが空回りする原因になります。

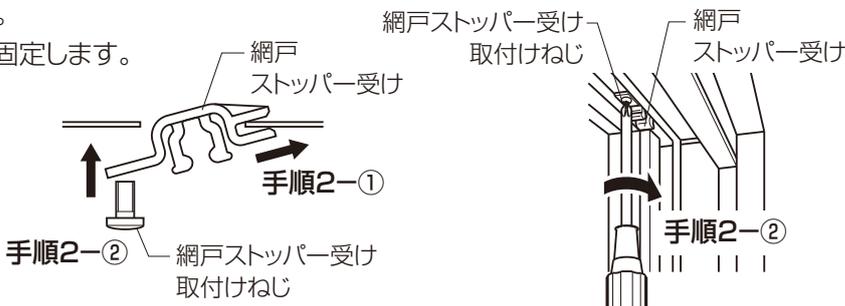

### 3. 網戸ストッパー受けの調整

- ・ ストッパー受けと網戸ストッパーの中心を合わせねじを締めてください。(その際、十字ねじをゆるめた状態で、下図のように網戸ストッパーを一度突き当ててから固定すると、中心を合わせやすくなります。)

**▲注意**

● ストッパー受けがずれていると、ストッパーが機能しなかったり破損する原因になります。

