

必要な工具


プラスドライバー

■交換手順

■雨戸錠の取付け

■Danアルミ雨戸Ⅱ型用の場合


- 上錠を雨戸室内側からはめ込み、雨戸の外側よりねじ止めします。

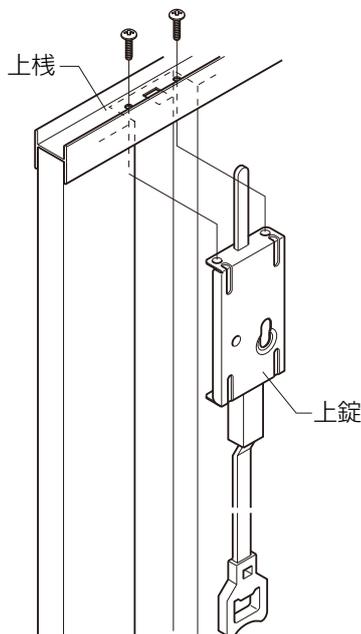

雨戸室内側

■Danパネル雨戸用の場合

- 上錠の操作棒を上から振れ止めに挿入します。錠本体を雨戸の外側よりねじ止めします。

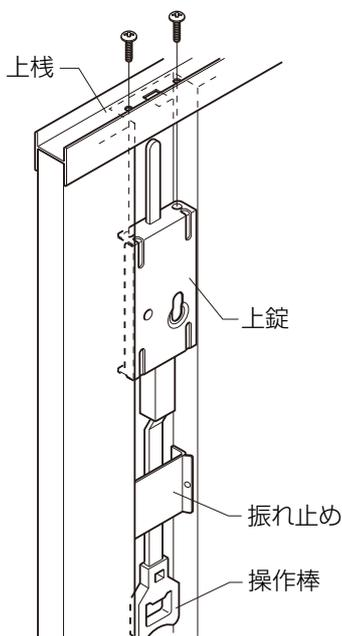

雨戸室内側

■交換後のチェック

- 取付けねじのゆるみがないことを確認してください。