


〈ゴム栓の交換方法〉

『玉鎖から交換をする場合』

①. ゴム栓玉鎖 取付部の取外し


取付台座部が動かないようにスパナ等（口幅10mm）にて固定しながら先端部のみを回して取外しをする。

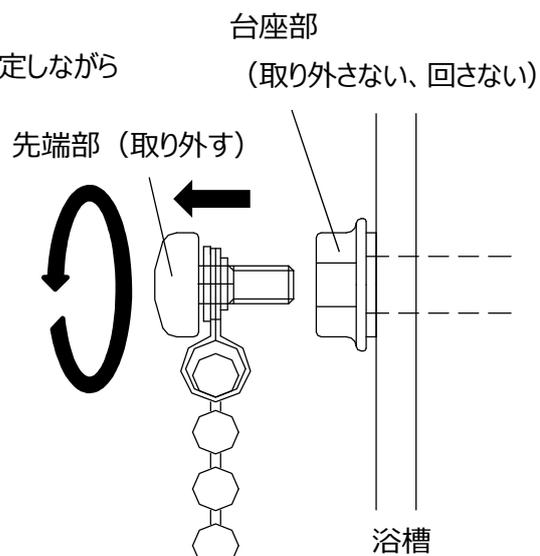

※台座部にはスパナをかける平面あり

②. ゴム栓玉鎖 取付部の取付

取付台座部が動かないようにスパナ等（口幅10mm）にて固定しながら先端部のみを回して取付をする。

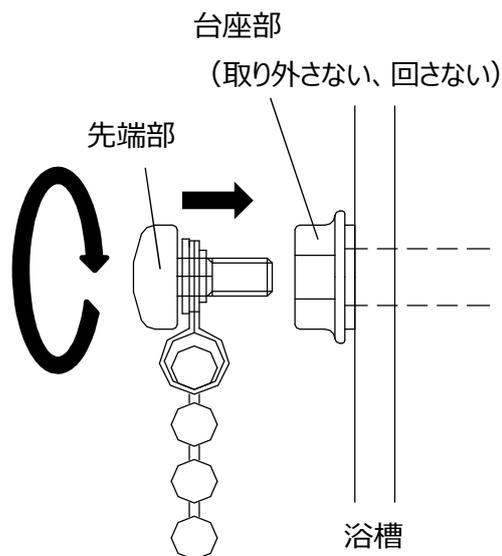

『ゴム栓のみを交換する場合』

玉鎖部をリングから外し、ゴム栓を交換する。

