


⚠ 使用上のご注意

水で洗う時は、本体が水没しないようにご注意ください。つけ置き洗いをしないでください。

また、本体鉄板部分のみに長時間水を張る場合は、1cm以下にしてください。

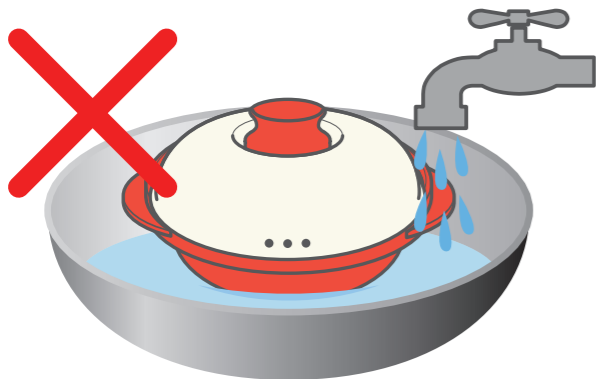

本体底部の穴から水が浸水している場合、鉄板の温度が上昇しにくくなり、調理ができません。

⚠ 使用上のご注意

本製品は電子レンジ専用調理器です。

絶対に**直火**にかけないでください。



ガスレンジ オープントースター グリル 電磁調理器 (IH調理器)

取扱説明書を十分にお読みのうえご使用ください。

電子レンジ専用調理器
レンジメイト プロ


⚠ 使用上のご注意

RANGEMATE PRO

レンジメート プロの 予熱調理について

本製品での予熱調理は
最長3分(600W以下)まで可能です。

食品を本体に入れない空焚きは、
最長3分(600W以下)までは予熱調理として可能です。
3分以上の空焚きは絶対に行わないでください。

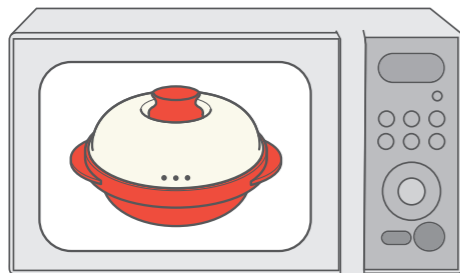


※予熱調理とは、レンジメートの温度をあらかじめ調理に適した温度に上げておくことです。予熱調理を行う場合、レシピに記載の調理時間は様子を見ながら調整してください。

※600Wを超えるワット数での空焚きは禁止です。

⚠ 使用上のご注意

電子レンジの取扱説明書を参照のうえ

電子レンジ庫内の 手入れを行ってから 使用してください。

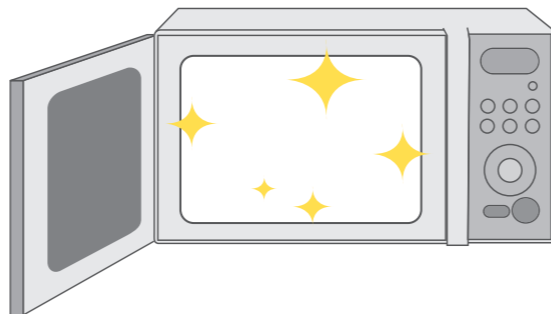

⚠ 使用上のご注意

※本体とフタの間に食材が挟まった状態で使用しないでください。しっかりとフタを閉じて使用してください。

※本体・フタの表面に食材や油・タレなどの液体や汚れなどが付いた状態で使用しないでください。

