


高性能フィルターのお手入れ方法

- フィルターの清掃は、2カ月に一度を目安に行ってください。
- フィルターは、2年を目安に新しいフィルターと交換してください。


1 フィルターの取外し方

※ ふたがOPENになっていることを確認してください。
(ふたが閉まっているときは、ひもを引いてください。)

- ① ふたを押しながら右へ90°回します。
- ② ふたを引き抜きます。
- ③ フィルター押さえを外し、フィルターを取り出します。

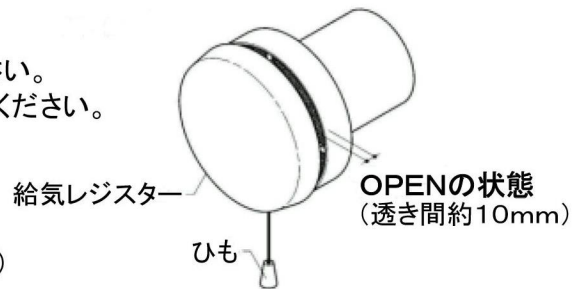

右へ90°回転

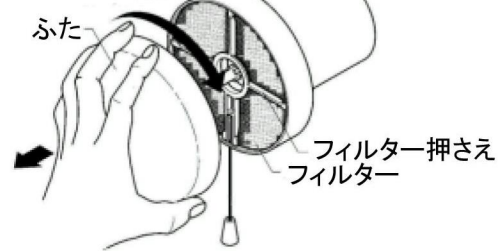

2 フィルターの清掃

- ① フィルターに付着したホコリ等の汚れは、掃除機で吸い取ってください。

※ 抗菌・脱臭性能が無くなりますので、水洗いはしないでください。

3 フィルターの清掃

- ① 上記の逆の手順で取付けてください。

※ フィルターは黄色の面を室内側に向けて取付けてください。

※ ふたは開けておいてください。閉めてしまうと、給気ができなくなります。

