



ロータンクハンドル

PK-TF-814AJ-M, TF-814AJ-M





交換部品を正しく取り付けのために下記をよくお読みください。

各部の名称

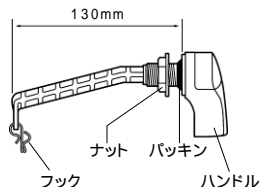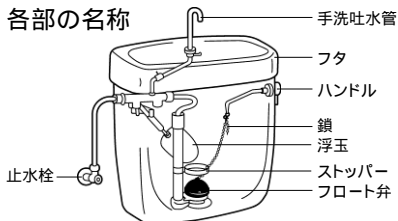

取付方法

- (1) 止水栓を閉じ、タンク内の水を抜いた後、ロータンクのフタを外します。
止水栓の最初の位置を覚えてください。止水栓は調節してありますので作業終了後、元の位置に戻す必要があります。
- (2) ハンドルの鎖を外し、ナットをゆるめてハンドルをタンクから外します。
- (3) 新しいハンドルを取り付けます。このときに、下の絵のような動きになるようにナットを締め付け固定します。
- (4) 新しいハンドルに鎖を接続します。このときに、鎖を2球位たるませるように鎖の長さを調節します。
- (5) タンクのフタを取り付け、止水栓を開けます。
このとき、止水栓は最初の位置に戻してください。

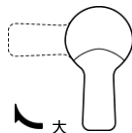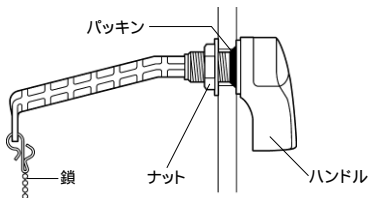

取付後の確認

ハンドルを2～3度操作して正常に作動するか、水漏れしないか確認してください。

PMF-1059(03110)