


フィルター「UFD-111211FP」「UFD-111211FP-BK」のお手入れ方法

月に1回 必ずお手入れしてください

- ① 運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ ほこり等を掃除機で吸取ります。
- ④ フロントパネルの汚れは、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。リモコンの汚れは乾拭きしてください。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。フィルターの指を掛ける溝を下側（浴槽側）にして押し込みます。

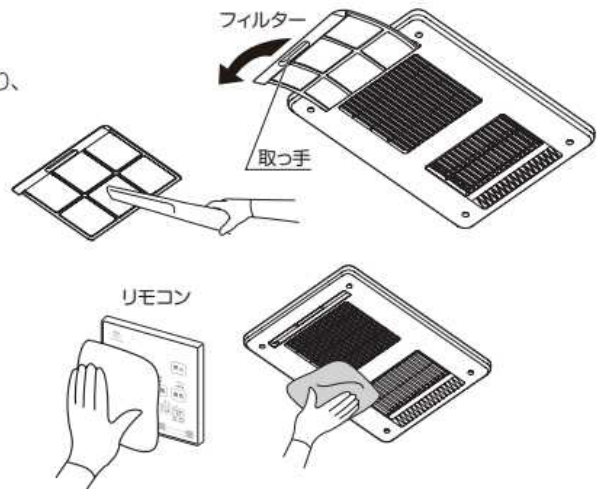

汚れが目立ってきたら

- ① 運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。
※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたり、破損した場合は、下記の消耗品の項をご参照ください。
- ④ フロントパネルの汚れは、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしくふき取ります。リモコンの汚れは水だけでかたく絞った布でやさしく拭き取ります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。フィルターの指を掛ける溝を下側（浴槽側）にして押し込みます。

