

フィルター「UFD-1617AFPF」「UFD-2AFPF」のお手入れ方法

月に1回 **必ず**お手入れしてください。


① 運転を停止し、分電盤のブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。

② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。

③ ほこり等を掃除機で吸取ります。

④ フロントパネルやリモコンの汚れを、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。

⑤ フィルターを元通りに取付けます。

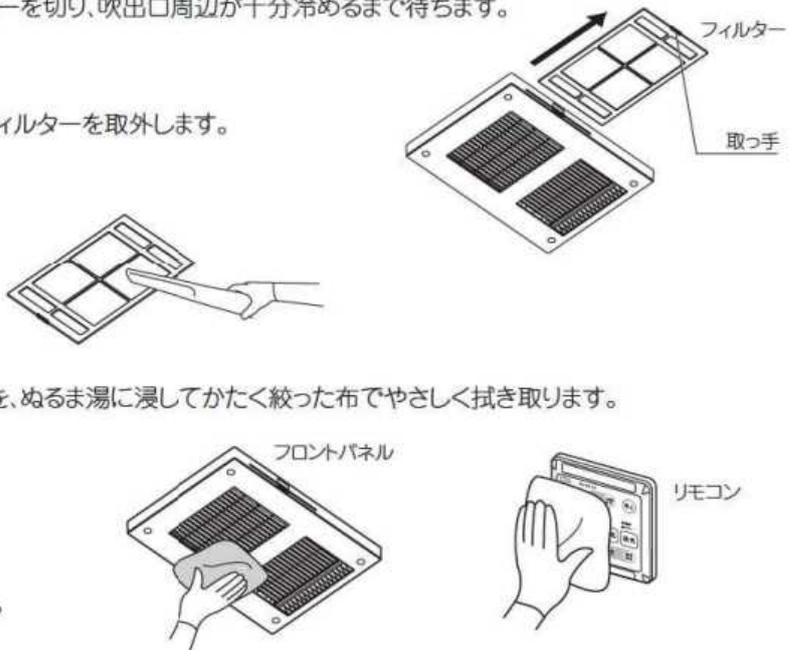

汚れが目立ってきたら

① 運転を停止し、分電盤のブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。

② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。

③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。

④ フロントパネルやリモコンの汚れを、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしくふき取ります。

⑤ フィルターを元通りに取付けます。

