

# フロントパネルフィルター「UFD-AFPF」 副吸込グリルフィルター「UFD-AFGF」のお手入れ方法

## ▶ お手入れ

◆お手入れの前には、必ずブレーカーを切り、停止していることを確認してください。

### 🔧 フロントパネル・副吸込グリル・リモコンのお手入れ

#### フロントパネル・副吸込グリル

良くしぼった布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、お湯で薄めた中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないように最後によく水拭きしてください。



#### リモコン

布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、お湯で薄めた中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。



### 🔧 フィルターのお手入れ

運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）行ってください。

※フィルターのお手入れの際は、顔、足元に十分注意してください。


① フィルターの取っ手をひっぱって、フィルターを取外してください。

フィルターは換気ファン用と浴室循環ファン用の2枚が設置されています。2枚のフィルターに汚れ方に違いが出る可能性があります。故障ではありません。

② フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。

○ 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗ってください。  
○ よく乾かしてから取り付けてください。

③ フィルターを取付けてください。

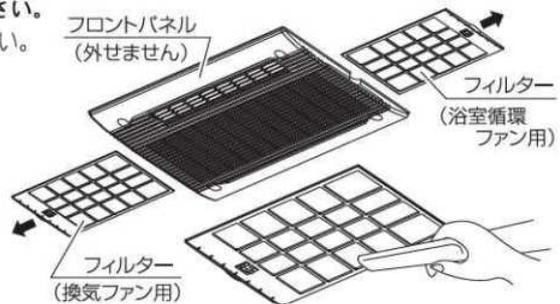


### 🔧 副吸込グリルのフィルターのお手入れ


運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）行ってください。

副吸込グリルが目詰まりすると、運転音が大きくなる恐れがあります。

① 副吸込グリルフロントを取外してください。  
○ 副吸込グリルフロントを落とさないよう注意してください。  
○ 副吸込グリルフロントをはずすときは無理な力を加えないでください。  
損傷の原因になります。

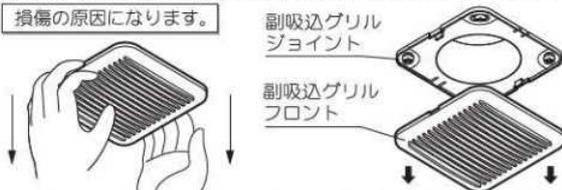

② 副吸込グリルフロント内のフィルターを取外してください。

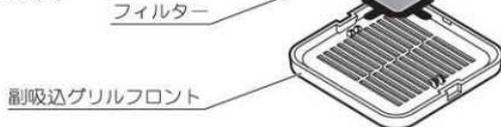


③ フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。



○ 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗って乾かしてください。  
○ フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。

④ 副吸込グリルフロント内のツメにフィルターをセットしてください。

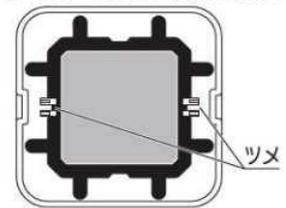

⑤ 副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部が合う方向で取り付けてください。

○ 副吸込グリル取付けの際は、顔、足元に十分注意してください。副吸込グリルフロントは取付方向が決まっています。凹凸部を無視してむりやり取付けることは絶対にしないでください。

グリルフロントが落下し、けがをする恐れがあります。

