


リモコン送信器 -AF2-

登録方法説明書

親機リモコン送信器(「MASTER」と表示)をお持ちでリモコンの追加登録する場合は

各部の名称

(1) リモコン送信器 -AF2-

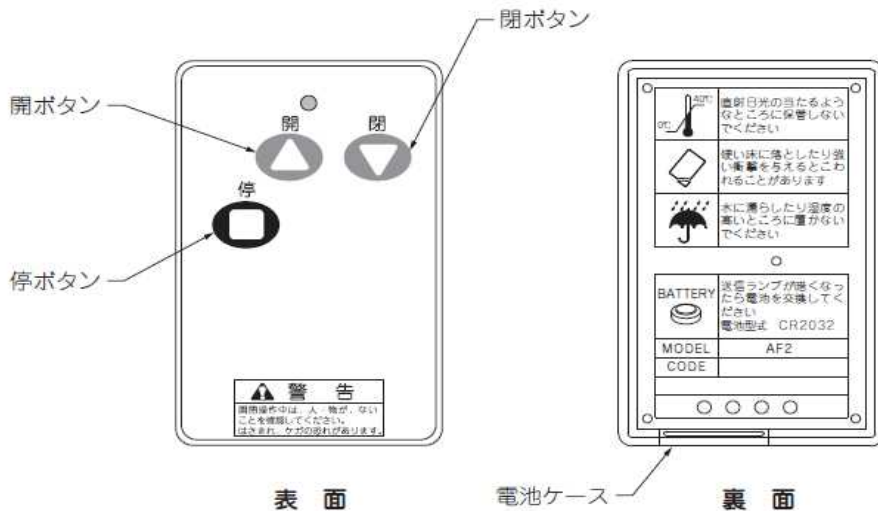

リモコン送信器の登録方法

お願い

- このリモコン送信器はシャッター側受信器に登録をする必要があります。そのままではシャッターの開閉や停止操作はできません。
- リモコン送信器をシャッター受信器へ登録するには、シャッター商品に付属している「親機リモコン送信器」が必要です。
- リモコン送信器の登録はアンテナの近くで作業をしてください。
- 特注仕様の連棟を含んでシャッターを2台以上設置している場合、リモコン送信器の登録をしない方のシャッターは、あらかじめ電源をOFFにしてください。電源をOFFにしないと、そのリモコン送信器も登録してしまいます。
- 電源をOFFにする方法は、シャッターに付属している取扱説明書「シングルシャッターCタイプ・Fタイプ<取扱説明書コード:UD086>」・「ワイドシャッターCタイプ・Fタイプ<取扱説明書コード:UD087>」の「2.各部の名称」にしたがって安全ブレーカーをOFFにしてください。



親機リモコン送信器の裏面



- ①シャッターに最初から付属している「親機リモコン送信器」を準備します。
- ②「親機リモコン送信器」をアンテナに向けて、「停ボタン」を押したまま1秒以内に「開ボタン」を押します。
- ③②を操作した後、3秒以内に「登録するリモコン送信器」の「停ボタン」を押します。

補足

- ここで、シャッター側受信器から7秒間ブザーが連続で鳴ります。鳴らない場合は、手順①からやり直してください。
- ④受信器からブザーが鳴っている7秒間に「登録するリモコン送信器」の「停ボタン」をもう一度押します。
 - ⑤受信器のブザーが1秒間止まり、また1秒間鳴ります。これで登録は完了です。