

断熱キャップ




PK-A-1899, A-1899, A-3114

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ部品交換してください。

●構成部品

●構成部品は右のとおりです。

※交換作業をはじめる前に確認してください。

名称	断熱キャップ	Oリング(大)	十字板(樹脂製)
外観形状			
数量	1	1	1

●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

●部品を排水管の中に落下させないように、流しなどの排水口をタオルなどでおおってください。

●部品交換方法

①整流口を手で回して外します。


※整流口は再使用しますので、傷付けやすいプライヤーなどの工具を使用しないでください。

※外しにくい場合、輪ゴムをはめれば比較的簡単に外せます。




②整流板(金属製)と十字板(樹脂製)をラジオペンチなどで引き抜いて外します。


※整流板(金属製)は再使用しますから、外す際に傷付けたり変形させたりしないように注意してください。

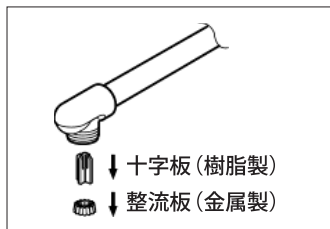

③断熱キャップを手で引き抜いて外し、Oリングを新しいOリングに交換します。

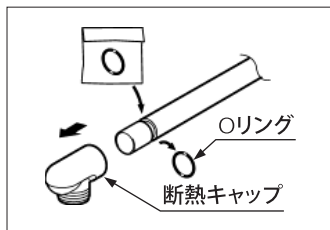


④新しい断熱キャップを吐水パイプに差し込みます。

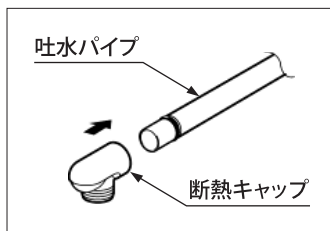

⑤新しい十字板(樹脂製)、外しておいた整流板(金属)の順に断熱キャップの吐水部に差し込みます。

※整流板が変形していないことを確認してから、直径の小さい方から差し込んでください。

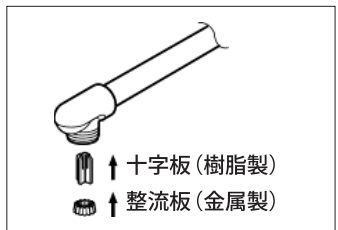

⑥外しておいた整流口を断熱キャップに手で回して取り付けます。

※整流口の網にゴミなどが付着している場合は洗い流してください。

※水栓から吐水して、漏れ、吐水状態に不具合がないことを確認してください。

