

# サーモスタット付混合水栓用 シャワーバス切替弁部

A-3061型  
A-4917型

商品の機能が100%発揮されるよう、  
本説明書の内容を十分ご理解のうえ  
部品交換してください。

●安全上のご注意


●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

●部品交換方法は代表水栓を例にして説明しています。水栓の外観形状が現場にて使用されている水栓と異なるかもしれませんが方法手順は全く同様です。

●部品交換方法

1. 流量調節栓を閉じ、切替ハンドルで湯水が出ないことを確認してください。

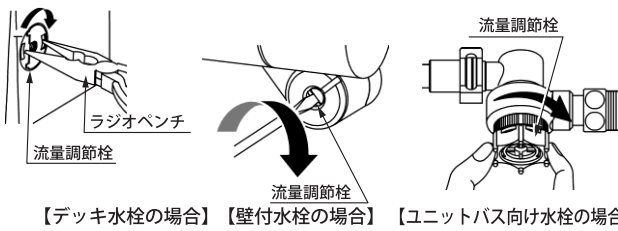


【デッキ水栓の場合】 【壁付水栓の場合】 【ユニットバス向け水栓の場合】

**注意**

湯側と水側の両方を閉じてください  
※ヤケドの恐れがあります。

2. キャップを外し、ネジを緩めて切替ハンドル、ダブルセレクション、(切替ストッピング)を抜き取ります。

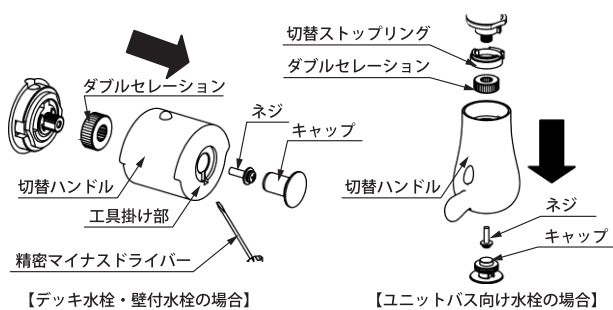


【デッキ水栓・壁付水栓の場合】 【ユニットバス向け水栓の場合】

**ポイント**

工具掛け部に精密マイナスドライバーを差し込み  
慎重にキャップを取り外してください。

3. 工具で固定ナットを外し、切替弁部を引き抜きます。

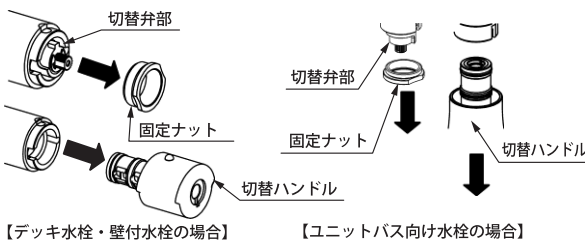


【デッキ水栓・壁付水栓の場合】 【ユニットバス向け水栓の場合】

**ポイント**

切替弁部に切替ハンドルを仮セット(ネジ止め)すると  
容易に引き抜けます。


4. 新しい切替弁部を水栓本体に差し込み、固定ナットを工具で締め付け、ダブルセレクション、(切替ストッピング)切替ハンドルを仮セットします。

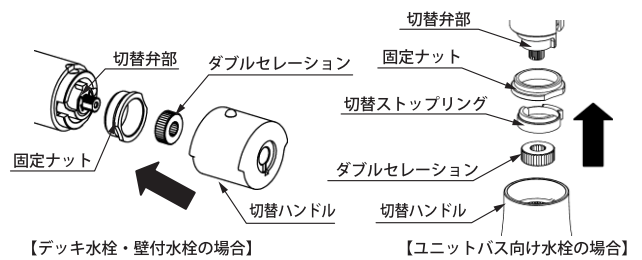

【デッキ水栓・壁付水栓の場合】

【ユニットバス向け水栓の場合】

5. 流量調節栓を開けます。

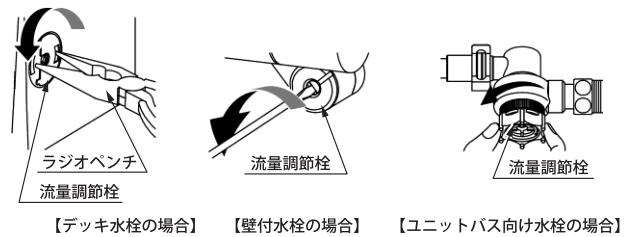

【デッキ水栓の場合】 【壁付水栓の場合】 【ユニットバス向け水栓の場合】


**注意**

切替ハンドルの動きがスムーズか、切替方向通りに湯水が出るか確認してください。  
※漏水などの恐れがあります。

**ポイント**

切替ハンドルの切替方向と逆の出方の場合は、仮付けした切替ハンドルを引き抜き、切替弁部の向きを180度変えて差し込めば切替方向通りに湯水が出ます。

6. ネジを締めてハンドルを固定し、キャップをはめます。

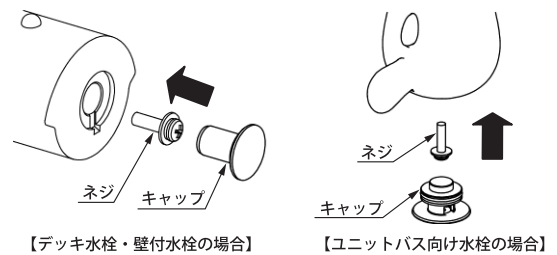

【デッキ水栓・壁付水栓の場合】

【ユニットバス向け水栓の場合】