

# サーモスタット付混合水栓用 シャワーバス切替弁部

A-3648

商品の機能が100%発揮されるよう、  
本説明書の内容を十分ご理解のうえ  
部品交換してください。

## 安全上のご注意

部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

## 部品交換についてのご注意

部品交換方法は部品使用水栓によって若干異なります。


## 部品交換方法

### BF-7745T系の場合


- ①カウンター前面の点検口を開け、手で流量調節栓を閉じ、シャワーバス切替ハンドルを操作して湯水が出ないことを確認します。

点検口の着脱は、ユニットの取扱説明書をご覧ください。

閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくことで部品交換後の開度調節が容易です。

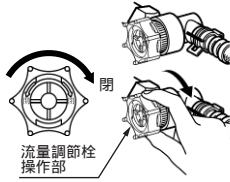


- ②精密ドライバー(マイナス)でキャップを外してから、ネジをドライバー(プラス)で外し、手でシャワーバス切替ハンドル、ダブルセレーションを引き抜きます。

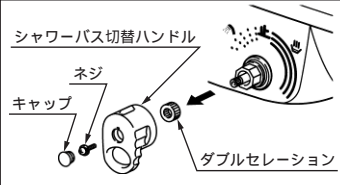


- ③モンキーレンチで固定ナットをゆるめて外し、シャワーバス切替弁部を引き抜きます。

シャワーバス切替弁部にダブルセレーション・シャワーバス切替ハンドルを仮セット(ネジ止め)すると容易に引き抜けます。

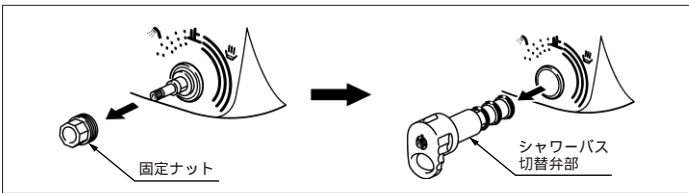


- ④新しいシャワーバス切替弁部をセットし、モンキーレンチで固定ナットを締め付け、ダブルセレーション、シャワーバス切替ハンドルを仮セットします。  
この段階ではネジにてハンドル固定しません。

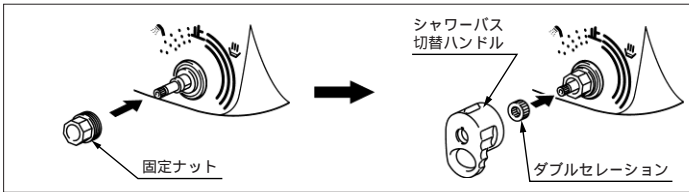


- ⑤流量調節栓を元の位置まで開け、シャワーバス切替ハンドルを操作し、動きがスムーズか、切替方向通りに湯水が出ているか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

シャワーバス切替ハンドルの切替方向と逆の出方の場合、仮付けしたシャワーバス切替ハンドルを引き抜き、反対方向(180度向きを変えて)にセットすれば切替方向通りに湯水が出ます。

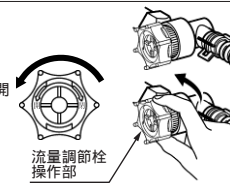

- ⑥ネジを締めてハンドルを固定します。  
キャップをはめます。

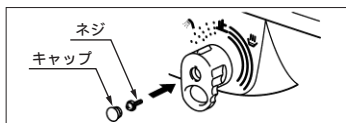


### BF-8747系の場合

- ①カウンター前面の点検口を開け、手で流量調節栓を閉じ、シャワーバス切替ハンドルを操作して湯水が出ないことを確認します。

点検口の着脱は、ユニットの取扱説明書をご覧ください。



閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくことで部品交換後の開度調節が容易です。

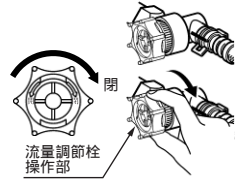


- ②ハンドルカバーを手で引き抜いてから、ネジをドライバー(プラス)で外し、手でシャワーバス切替ハンドル、ダブルセレーションを引き抜きます。

- ③ラジオペンチを表示カバー固定リングの溝に差し込み左に回して外し表示カバーを引き抜いてから、モンキーレンチで固定ナットを緩めて外し、シャワーバス切替弁部を引き抜きます。

シャワーバス切替弁部にダブルセレーション、シャワーバス切替ハンドルを仮セット(ネジ止め)すると容易に引き抜けます。

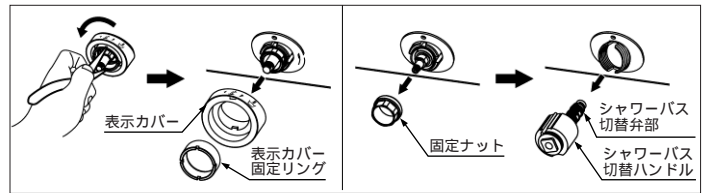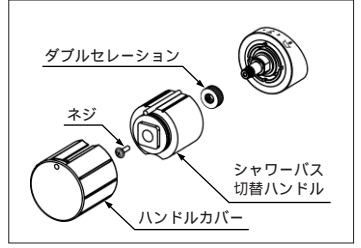


- ④新しいシャワーバス切替弁部をセットし、モンキーレンチで固定ナットを締め付け、表示カバーを表示カバー固定リングで固定してから、シャワーバス切替ハンドルを仮セットします。  
この段階ではネジにてハンドル固定しません。

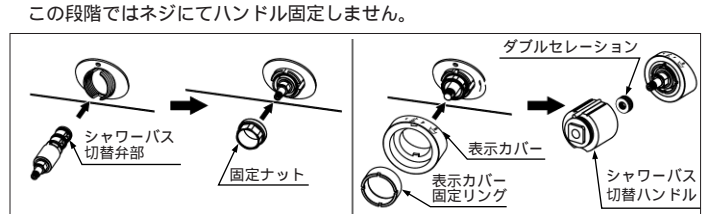


- ⑤流量調節栓を元の位置まで開け、シャワーバス切替ハンドルを操作し、動きがスムーズか、切替方向通りに湯水が出ているか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

シャワーバス切替ハンドルの切替方向と逆の出方の場合、仮付けしたシャワーバス切替ハンドルを引き抜き、反対方向(180度向きを変えて)にセットすれば切替方向通りに湯水が出ます。

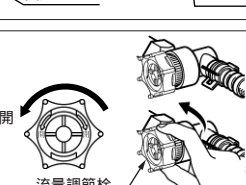

- ⑥ネジを締めてハンドルを固定します。  
ハンドルカバーをかぶせます。

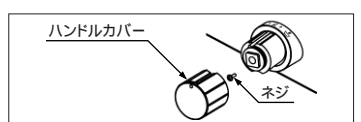

## 使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日10:00~18:00(夏季、年末年始の休みは除く)

## 修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56


ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

## BF-8746系の場合


- ①カウンター前面の点検口を開け、手で流量調節栓を閉じ、シャワーバス切替ハンドルを操作して湯が出ないことを確認します。

点検口の着脱は、ユニットの取扱説明書をご覧ください。

閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

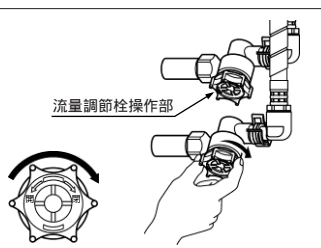


- ②ハンドルカバーを手で引き抜いてから、ネジをドライバー(プラス)で外し、手でシャワーバス切替ハンドル、ダブルセレクション、シャワーバス切替表示カバーを引き抜きます。

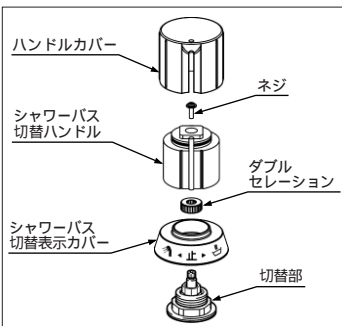


- ③固定ナットを緩めて外し、シャワーバス切替弁部を引き抜きます。

シャワーバス切替弁部にダブルセレクション、シャワーバス切替ハンドルを仮セット(ネジ止め)すると容易に引き抜けます。

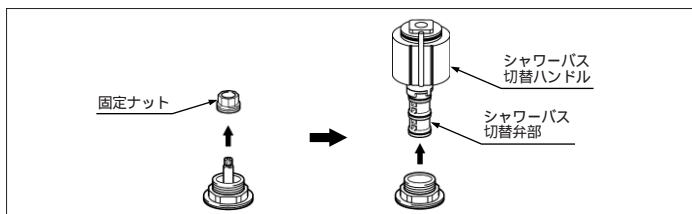


- ④新しいシャワーバス切替弁部をセットし、モンキーレンチで固定ナットを締め付け、ダブルセレクション・シャワーバス切替ハンドルを仮セットします。

この段階ではネジにてハンドル固定しません。

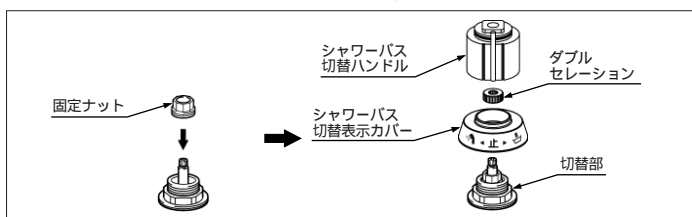

- ⑤流量調節栓を元の位置まで開け、シャワーバス切替ハンドルを操作し、動きがスムーズか、切替方向通りに湯が出ているか、漏水などの不具合がないかなどを確認します。

シャワーバス切替ハンドルの切替方向と逆の出方の場合、仮付けしたシャワーバス切替ハンドルを引き抜き、反対方向(180度向きを変えて)にセットすれば切替方向通りに湯が出ます。

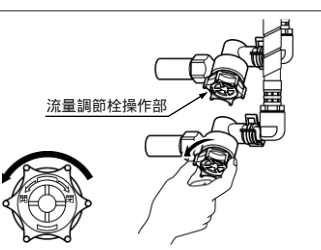

- ⑥ネジを締めてハンドルを固定します。ハンドルカバーをかぶせます。

