

ノズル先端の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

●ノズルの取外し

- ① 自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチ〈フルオート便器洗浄、フルオート便座付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を開いてください。

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。



※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

- ② 〈おしりノズルを交換したい場合〉
ノズルそうじスイッチを押します。

※おしりノズルが前に出てきて前後に動きます。
※ノズル付近から水が出ます。




※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

〈ビデノズルを交換したい場合〉

もう一度、ノズルそうじスイッチを押します。
※ビデノズルが前に出てきて前後に動きます。

- ③ 止スイッチを押して、ノズルの動きを止めます。


※ノズルは約5分間動きを止めますので、この間にノズルを交換します。

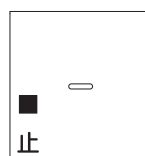

※ 機種によってリモコンスイッチの形状は異なります。

- ④ 「ノズル先端」を反時計回りに回し「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体中心マーク」を合わせて、引き抜きます。

※少しノズルを引っ張り出し、ノズルの奥側を手で押えて取り外してください。

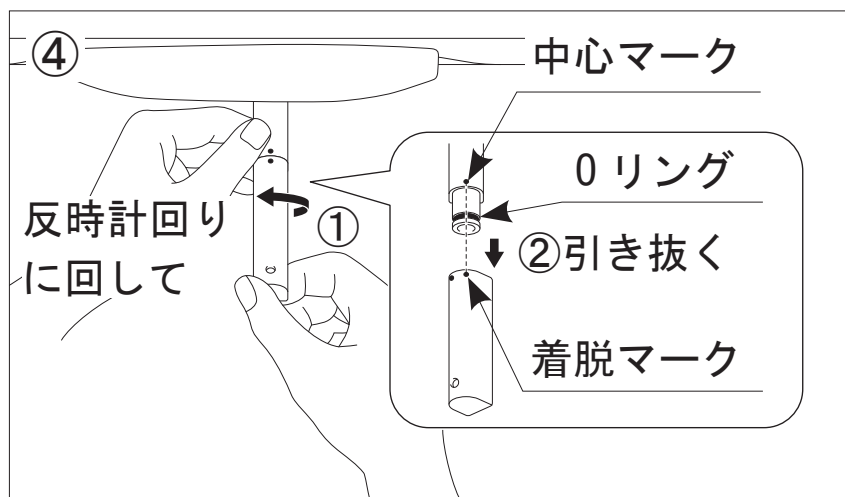


注意 着座中は、ノズル先端の交換をすることができません。

●ノズルの取付け

- ⑤「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体の中心マーク」を合わせて、奥までしっかり差し込み、ノズル端を動かなくなるまで時計回りに回します。


※ ノズルの奥側を手で押えて取り付けてください。

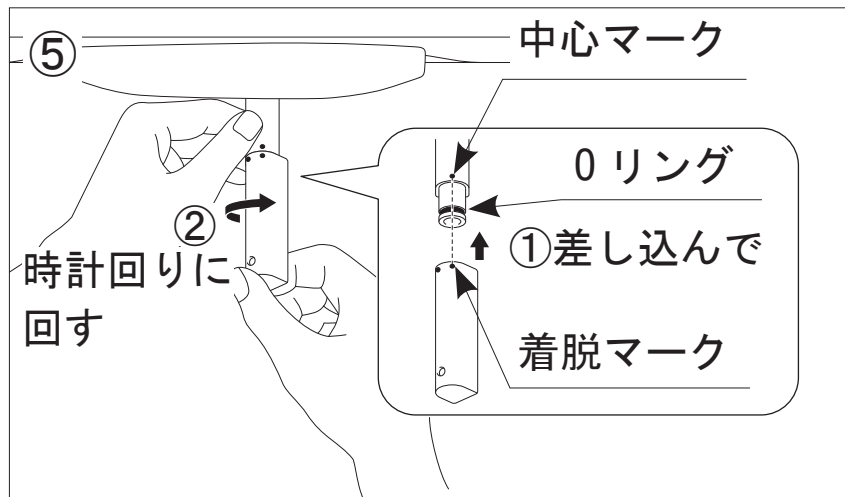

注意

ノズル本体の0リングをキズつけないようにしてください。
※ 漏水の原因になります。

- ⑥ ノズル本体とノズル先端側の結合部を確認してください。

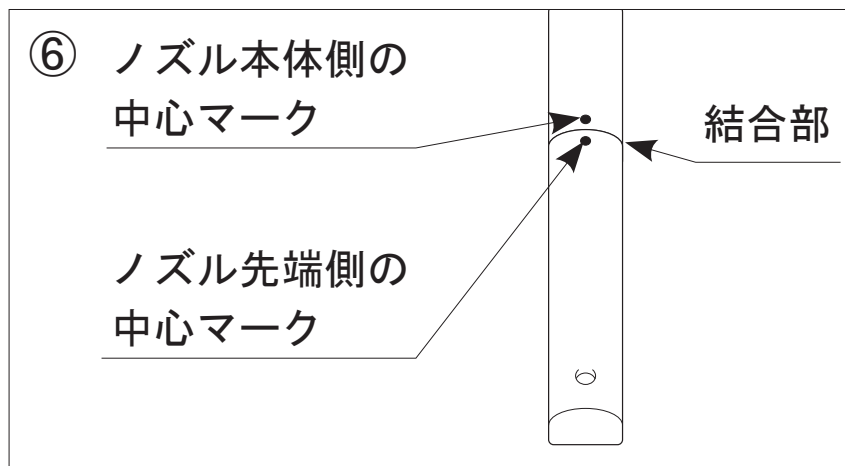

注意

取付後、ノズル本体側とノズル先端側の「中心マーク」が合っていること、また「結合部」が平らになっていることを確認してください。

※ 故障する恐れがあります。またシャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れがあります。

- ⑦ 止スイッチを押してノズルを戻します。

