



排水栓パッキン メンテナンスマニュアル

■交換方法

1.軸を持ち、弁を引き抜きます。

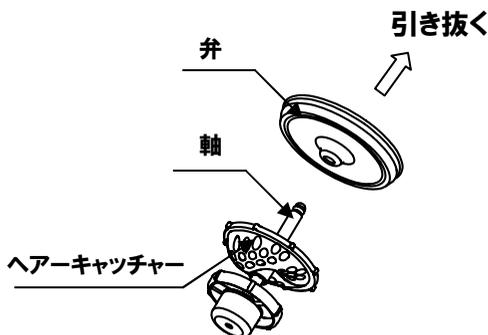

2.弁の裏側についているパッキンを取り外します。

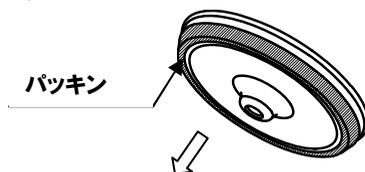



3.付属のパッキンを取り付けます。

<注意>


- ・パッキン、弁は製品によって形状が異なります。
取り付ける際、下図に従いパッキン形状の向きと位置を確認してください。
- ・パッキンを強く引っ張らないでください。

パッキン品番:LF-GR-HC-1

パッキン品番:LF-LCW-HC-1

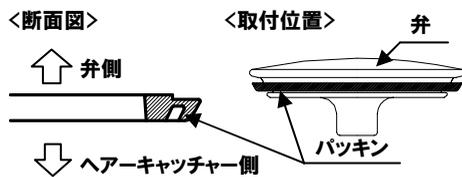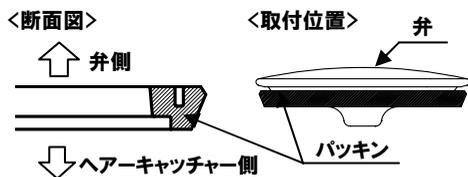

パッキン品番:LF-PRX-HC-1

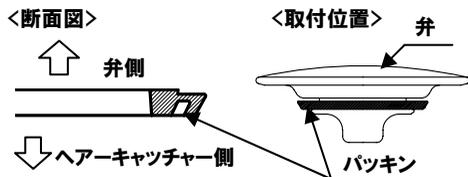

4.“カチツ”と音がするまで弁を軸に差し込みます。

■取付後の確認

1.パッキンの外れがないことを確認して、排水栓を元の場所に戻してください。