



この説明書は必ず取付けされる方にお渡ししてください。

セット内容

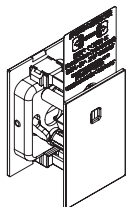


取付け準備

- 矢印方向に引き離してスイッチ座と錠座を分離します。

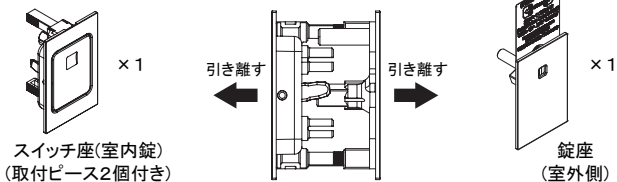

錠の取付け

- スイッチ座と錠座を引戸本体の加工穴に取付けます。

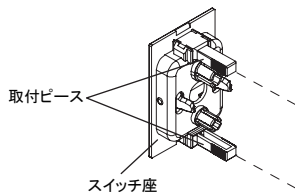

取付ピース

スイッチ座

引戸本体

注意シート


カム穴

加工穴

角芯

錠座

カム穴に入る位置になるように角芯を回し合わせ取り付けてください。

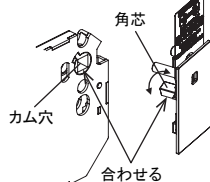

合わせる

お願い


引戸本体と座にすき間が無くなるまで押し込んでください。

押し込む

押し込む


すき間がない事

スイッチ座は【解錠状態】にして取り付けてください。

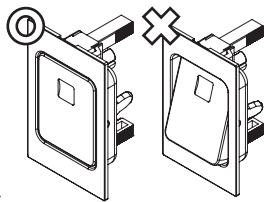

錠の取り外し


- スイッチ座の上下にある切欠けに引戸本体を傷つかないようにマイナスドライバーを差込み、少しずつ座を浮かせて外します。

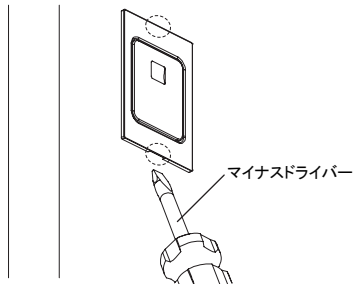

マイナスドライバー

非常解錠の方法


- 錠座の表示窓(解錠穴)のくぼみに先の細いもの(つまようじなど)を差し横へスライドさせます。

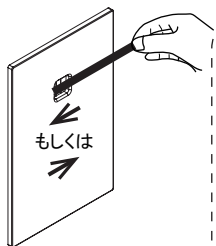

もしくは

お願い

錠座に取り付けられた注意シートは引き渡しまで外さないでください。注意シートは上に引抜くと外せます。

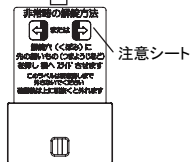

注意シート