

# お客さま または 施工業者さまへ

## お取り扱いの注意事項

今までご使用いただいていたリモコンと外観、形状、スイッチなどの仕様が異なっております。  
必ず本紙をご確認の上、ご使用ください。

お客さまが今お使いのリモコンの製品番号、または商品タイプ・品番をご確認いただき、下記の対応表より、機能シールを貼付ける位置をご確認ください。

「●」が示す機能名のシールを次ページを参照し、貼り付けてください。

**例 1**

製品番号354-1\*\*\*  
シリアルNo0001001A

※ 1 リモコンの製品番号は、リモコン裏面のラベルをご覧ください。ラベル、または、記載のない場合は、商品タイプ・品番（※ 2）をご確認ください。

**例 2**

製品番号354-1\*\*\*  
シリアルNo0001001A

※ 2 商品タイプ・品番は、シャワートイレの便フタ裏側のラベル、または、製品本体に貼ってあるシールをご覧ください。

## 【機能シール対応表】

リモコンの製品番号 ※ 1		商品タイプ・品番 ※ 2	機能名/シール貼り付け位置			
今回お買い上げいただきましたリモコン	今までご使用いただいていたリモコン		便座開閉	ワイド入/切	マイルド入/切	フルオート便座
			A	L	M	N
354-1485	354-1109	DV-113A				
	354-1238	DV-113X	-	●	-	-
	354-1238A	DV-113XU,113X				
	354-1239	DV-114X	●	●	-	●
	354-1239A	DV-114XU,114X				
	354-1447	DV-114AXU	●	-	●	-
	354-1448	DV-113AXU	-	-	●	-


## 機能シールの貼り付け方法

### 【ご注意】

本リモコンの機能表示がないボタンは、必ず前ページの【機能シール対応表】にて機能を確認の上、対応する機能シールのみを貼っていただきますようお願いいたします。


※ 正しく機能シールを貼っていただかないと、機能が分からなくなる場合があります。  
また、機種によっては、ボタンがあっても機能シールを貼らない場合もあります。

### 【機能シール構造】




※ はがした台紙や位置決めフィルムは廃棄してください。

### 1. 機能シールをミシン目に沿って切り離します。

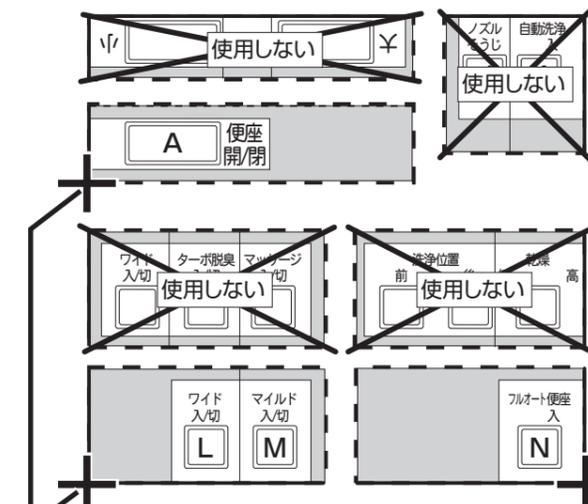

<機能シール貼り付けポイント>  
+を目安に貼り付けてください。

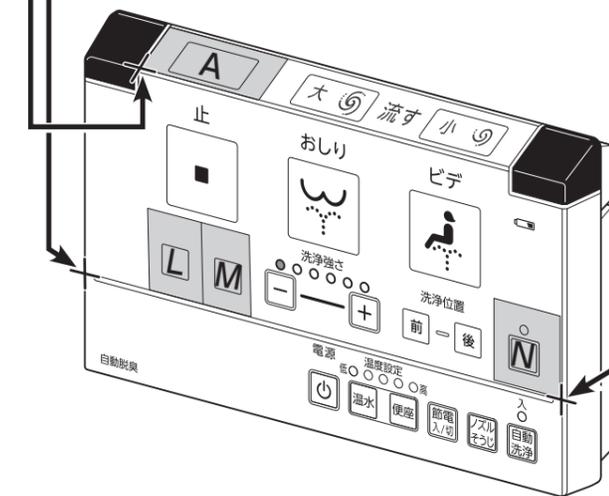

※ A～Nは、説明上のシールナンバーです。実際には印刷していません。

### 2. 【機能シール対応表】を参照し、ご使用モデルに必要な機能の台紙のみをはがします。

#### 【例】

下の機能シール対応表が該当する場合

機能名/シール貼り付け位置	ワイド入/切	マイルド入/切	フルオート便座
A	L	M	N

「マイルド入/切」の台紙をはがします。


「ワイド入/切」の台紙はそのまま

位置決めフィルム  
本体シール

### 【ご注意】

機種によっては、使用しない機能シールがありますので、必ず【機能シール対応表】をご確認ください。


### 3. 位置決めフィルムの上から機能シールをなぞり、しっかり貼り付けた後、位置決めフィルムのみをはがします。

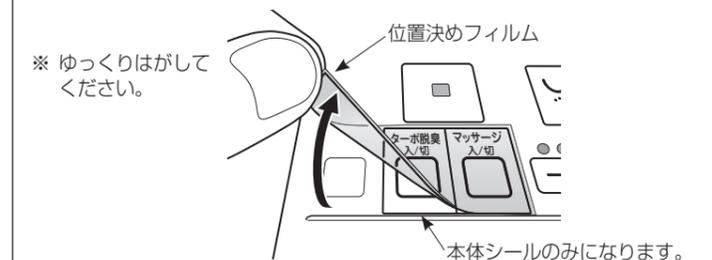

## 共通リモコンの機能について

### 【ご注意】

下記の★印付の機能は、機種によってご使用できない場合があります。  
また、機種によって、機能シールを貼らずに使わないボタンもあります。

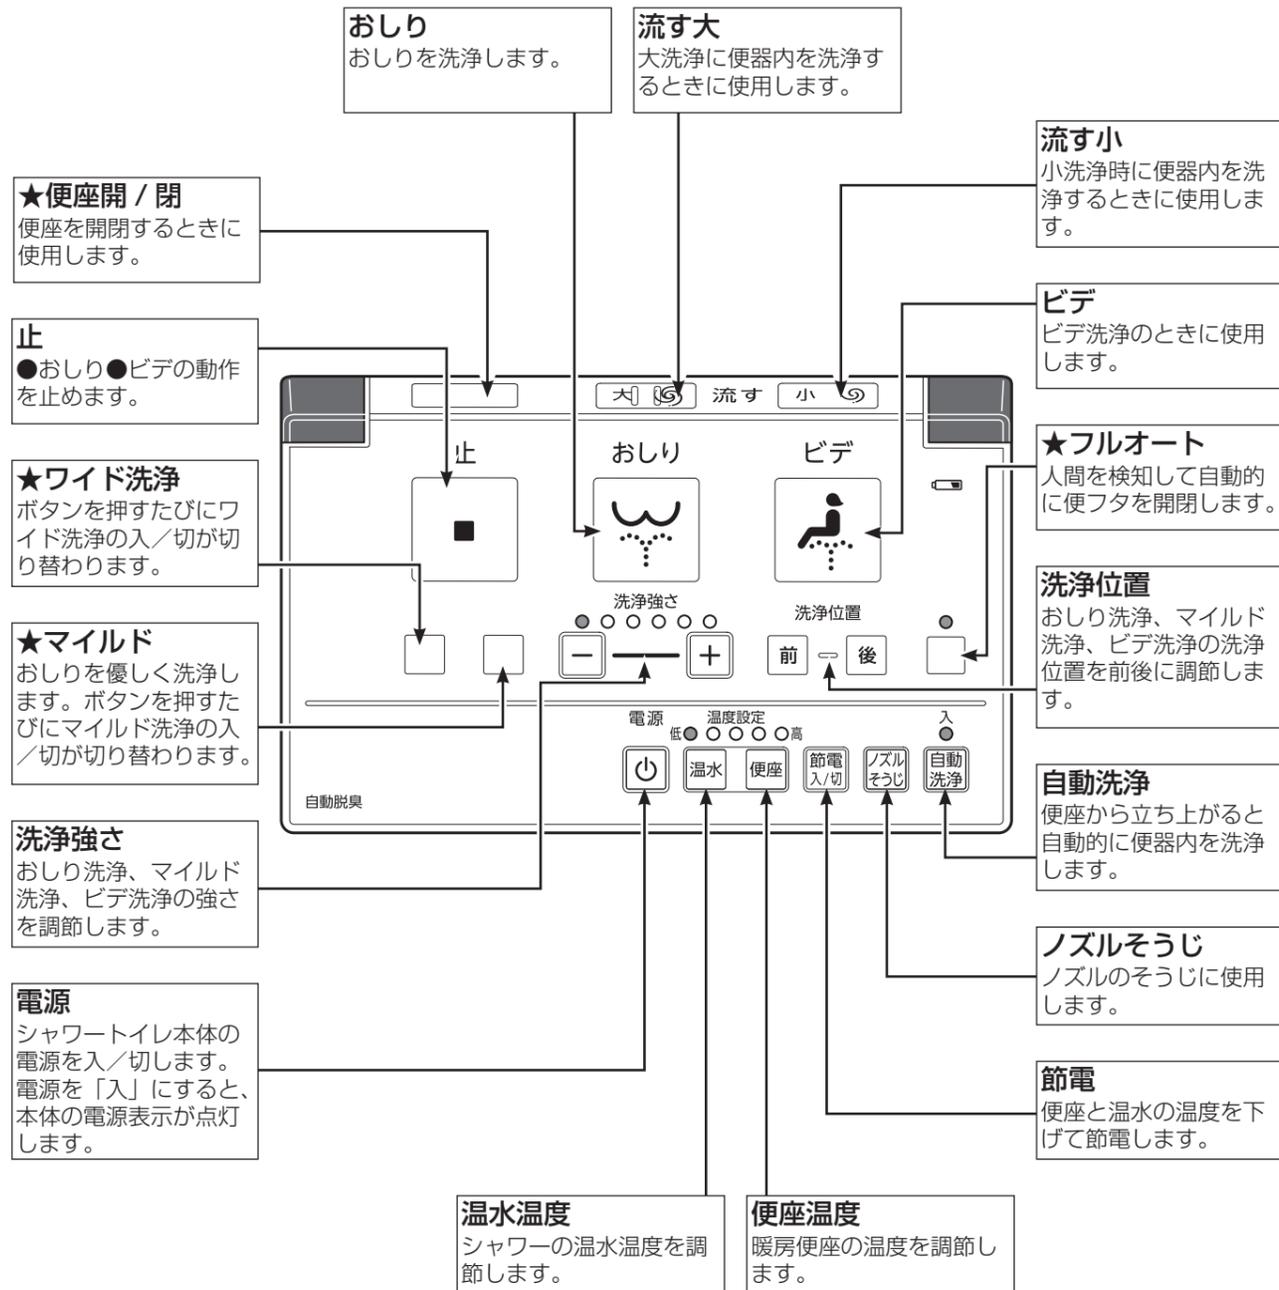

## 操作方法の変更について

今までご使用いただいていたリモコンと操作方法が異なる場合がございます。  
新たな操作方法をご確認の上、ご使用ください。

機能	内容	新たな操作方法 (同時に下記ボタンを2秒以上押す)
低温ヤケドを防ぐ (便座ヒーターオート OFF)	便座を暖めているとき(便座ヒーター入)に座ると、自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしにくくします。	【止】と【おしり】
便座「中」を2℃下げるとき	便座「中」温度の設定を2℃下げることができます。(戻し方も同操作)	【止】と【便座】
洗浄強さをさらに強くするとき	おしり洗浄・ビデ洗浄の洗浄強さ「強」を、さらに1段階強くすることができます。	【おしり】と【節電】
洗浄強さをさらに弱くするとき	水勢「弱」を標準設定より更に弱くできます。	【ビデ】と【節電】
洗浄強さをさらに弱くを戻すとき	上記で弱くした水勢(洗浄強さ)を元に戻すことができます。	【止】と【流す大】
自動脱臭を使用しない	便座に座る際などに自動で動作する脱臭を切ります。	【止】と【ビデ】
フルオート(ノンタッチ)便器洗浄切替	便座から立ち上がると数秒後に自動で便器洗浄を行う機能を設定又は解除できます。	【おしり】と【ノズルそうじ】
便器洗浄の開始時間を変更する	便座から立ち上がった後に自動的に開始する便器洗浄の開始時間を切り替えることができます。	【止】と【ノズルそうじ】
便器洗浄8Lモード	便器洗浄水量を8Lを増やすことができます。	【流す小】と【温水】 (同じタイミングで20秒以上押す)
スーパー節電を設定する	使用していないとき、温水と便座の温度を下げて消費電力を抑えます。(戻し方も同操作)	【節電】と【ノズルそうじ】
お買い上げ時の設定に戻す	本商品の設定を変更した場合でも、すべての機能をお買い上げ時の設定に戻すことができます。	【おしり】と【温水】と【便座】

※ 洗浄強さ「弱」「中」「強」のボタンのあるリモコンをご使用いただいていた場合は、強さの切替が3段階から6段階へ変更となり、より細かく調整できるようになります。

※ 機種によっては、一部の機能(ボタン)がない場合があります。

**必ず裏面の内容も確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。**

※ シール貼付け後も本書をシャワートイレ取扱説明書と一緒に保管ください。