

動画で確認

ノズルシャッターのお手入れ



動画で確認

ノズルシャッターのお手入れ



※ 通信料はお客さまのご負担となります。

※ お使いの環境・端末によっては、閲覧できない場合があります。

ノズルシャッター（着脱式）の交換方法

この度は、当社商品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
下記の交換手順に従い、正しく交換を行ってください。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

● ノズルシャッターの取外し

1 【自動洗浄】と【フルオート便座】〈フルオート便器洗浄付、フルオート便座付の場合〉を「切」にする


※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。

2 便フタ・便座を開く

3 【ノズルそうじ】を押し、ノズルシャッターを開く

※ ノズル本体が少し前に出て、ノズルシャッターを押し上げます。このときノズルから約3秒間水が出ます。

4 ノズルシャッターを両手で斜め上方に引っ張り、取り外す

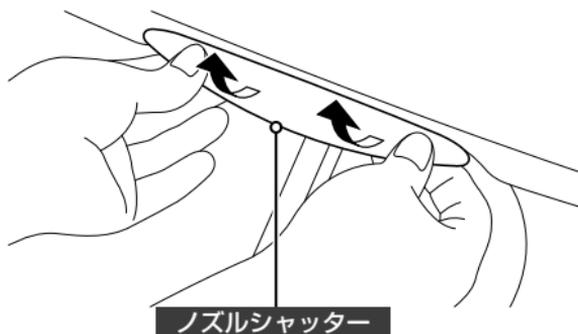

5 【止】を押し、伸び出ているノズルを戻す



※ 機種によってノズルの上から水が出るものがあります。正常動作であり故障ではありません。



●ノズルシャッターの取付け

- 1 ノズルが前に出ていない状態で、ノズルシャッターのツメ（2カ所）をベース面の凹部に強く押し込む

※ ノズルが前に出ている場合は、止スイッチを押して戻します。

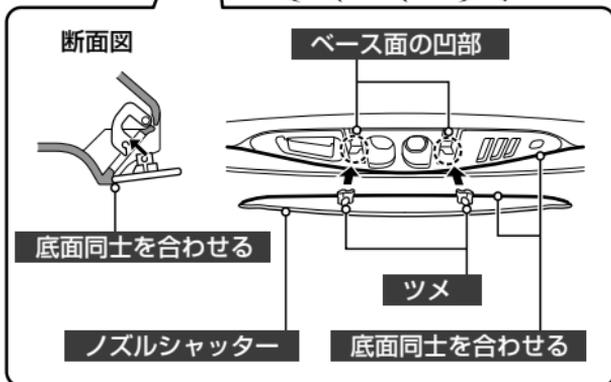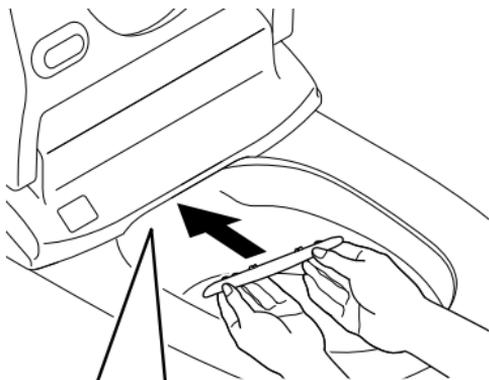

[注意]

- “カチッ” と音がするまで押し込んでください。
- シャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取り付けできません。
- 無理な力を加えないでください。
※ 破損する恐れがあります。