

お客さまへ




メーカー管理用です。

お取り扱いの注意事項

今までご使用いただいておりますリモコンではご利用いただけない機能があります。
今までご使用のリモコンと外観をあわせたい場合は、機能シールの貼付け（表面記載）および液晶表示部の設定（裏面記載）をお願いいたします。


お客さまが今お使いのリモコンの製品番号をご確認いただき、機能対応表より、機能シールを貼付ける位置をご確認ください。
「―」が示す機能名のシールをリモコンのボタンの上に貼り付けてください。

● 副操作部

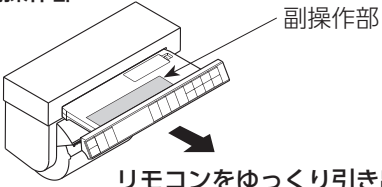

リモコンをゆっくり引き出します。

※ リモコンの製品番号は、リモコン副操作部をゆっくりと引き出して裏面のラベルをご覧ください。

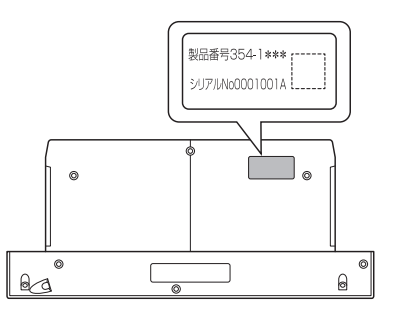


機能シールの貼り付け方法

【ご注意】

シールを貼り付ける場合は、「機能対応表」にて機能を確認の上、機能がない機能シールのみを貼っていただきますようお願いいたします。


※ 正しく機能シールを貼っていただかないと、ご使用できる機能が分からなくなり、操作が出来ない場合があります。

1. 「機能対応表」を参照し、ご使用の機種に必要な機能のシールを、シールの台紙からはがします。

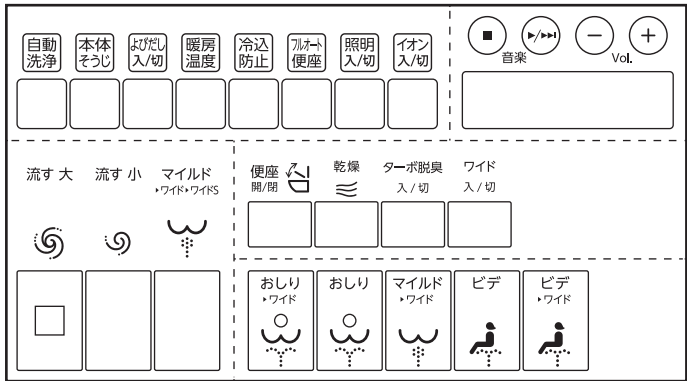

【例】

「便座開 / 閉」機能がない場合

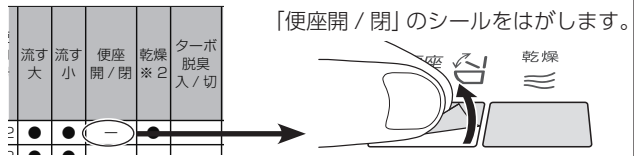


【注意】

必ず【機能対応表】をご確認ください。


2. リモコンのボタンにシールをしっかりと貼り付けます。

【貼り付け例】

● 操作部

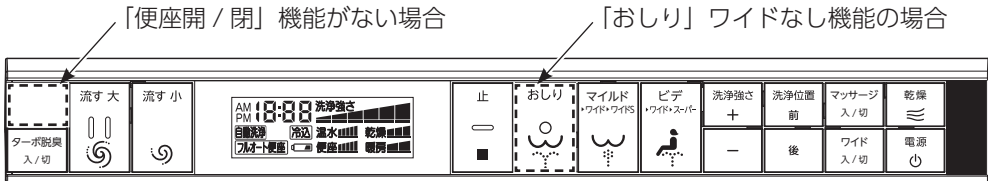

● 副操作部



「音楽」機能がない場合

「機能対応表」

- ―…機能がないためシールを貼ってください。
- …機能があるためシールを貼りません。

※ 1 製品番号末尾にアルファベットが付いている場合があります。

※ 2 液晶表示部に表示しています。機能がない場合、非表示に出来ます。（裏面参照）


※ 3 シールはありません。

今まで ご使用の リモコン 製品番号 ※ 1	流す 大	流す 小	便座 開 / 閉	乾燥 ※ 2	ターボ 脱臭 入 / 切	ワイド 入 / 切	おしり ワイド→ ワイド S	マイルド ワイド→ ワイド S	ビデ ワイド→ スーパー	自動 洗浄 ※ 2	本体 そうじ	よびだし 入 / 切	暖房 温度 ※ 2	冷込 防止 ※ 2	フル オート 便座 ※ 2	照明 入 / 切	イオン 入 / 切	音楽 Vol.	電源 OFF 表示 (液晶 表示部) ※ 3	温水 温度 切替 (液晶 表示部) ※ 3
354-1232	●	●	―	●	―	●	ワイドなし	―	ワイドなし	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1233	●	●	―	―	―	●	ワイドなし	―	ワイドなし	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1234	―	―	―	●	―	●	ワイドなし	―	ワイドなし	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1235	―	―	―	―	―	●	ワイドなし	―	ワイドなし	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1240	●	●	―	―	―	●	ワイドなし	―	ワイドなし	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1241	●	●	●	―	―	●	ワイドなし	―	ワイドなし	●	―	―	―	―	●	―	―	―	―	4 段階
354-1269	●	●	―	●	●	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1270	●	●	―	―	●	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1271	―	―	―	―	●	―	ワイド	―	ワイド	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1281	―	―	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	―	―	―	―	―	●	●	―	●	―	4 段階
354-1283	●	●	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	●	●	―	●	―	4 段階
354-1284	―	―	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	―	―	―	―	―	●	●	―	―	―	4 段階
354-1285	●	●	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	●	●	―	―	―	4 段階
354-1286	―	―	―	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1287	●	●	―	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1288	―	―	―	●	●	―	ワイド	―	ワイド	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1289	●	●	―	●	●	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1290	―	―	―	―	●	―	ワイド	―	ワイド	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1291	●	●	―	―	●	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1339	●	●	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	●	―	●	●	●	●	●	●	―	4 段階
354-1340	●	●	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	●	●	●	●	●	―	―	4 段階
354-1341	●	●	●	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	●	●	―	―	―	4 段階
354-1342	●	●	―	●	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1359	●	●	―	―	●	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	4 段階
354-1390	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6 段階
354-1392	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	●	―	―	―	●	●	●	―	●	6 段階
354-1393	●	●	―	●	●	―	●	●	●	●	●	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1394	●	●	―	―	●	―	●	●	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1406	―	―	●	●	●	―	●	●	●	―	―	―	―	―	●	●	―	―	●	6 段階
354-1407	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―	―	―	―	●	●	―	―	●	6 段階
354-1408	―	―	―	●	●	―	●	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1409	●	●	―	●	●	―	●	●	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1410	―	―	―	―	●	―	●	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1411	●	●	―	―	●	―	●	●	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1412	―	―	―	●	●	―	ワイド	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1413	●	●	―	●	●	―	ワイド	―	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1414	―	―	―	―	●	―	ワイド	―	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1415	●	●	―	―	●	―	ワイド	―	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1418	●	●	―	―	―	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1419	―	―	―	―	―	―	ワイド	―	ワイド	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1422	●	●	―	●	●	―	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	●	―	●	6 段階
354-1449	●	●	●	―	―	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	●	―	―	―	●	6 段階
354-1450	●	●	―	―	―	―	ワイド	ワイド	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1533	●	●	―	―	●	―	ワイド	―	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1534	●	●	―	●	●	―	ワイド	―	●	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1535	●	●	●	―	―	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	●	―	―	―	●	6 段階
354-1546	●	●	―	―	―	―	ワイド	―	ワイド	●	―	―	―	―	―	―	―	―	●	6 段階
354-1630	●	●	―	―	●	―	ワイド	―	●	●	―	―	―	―	―	―	●	―	●	6 段階
354-1631	●	●	―	―	●	―	ワイド	―	●	●	―	―	―	―	―	―	●	―	●	6 段階


リモコンの機能について

★印付の機能は、機種によってご使用できない場合があります。表面の「機能対応表」をご確認ください。

● 操作部

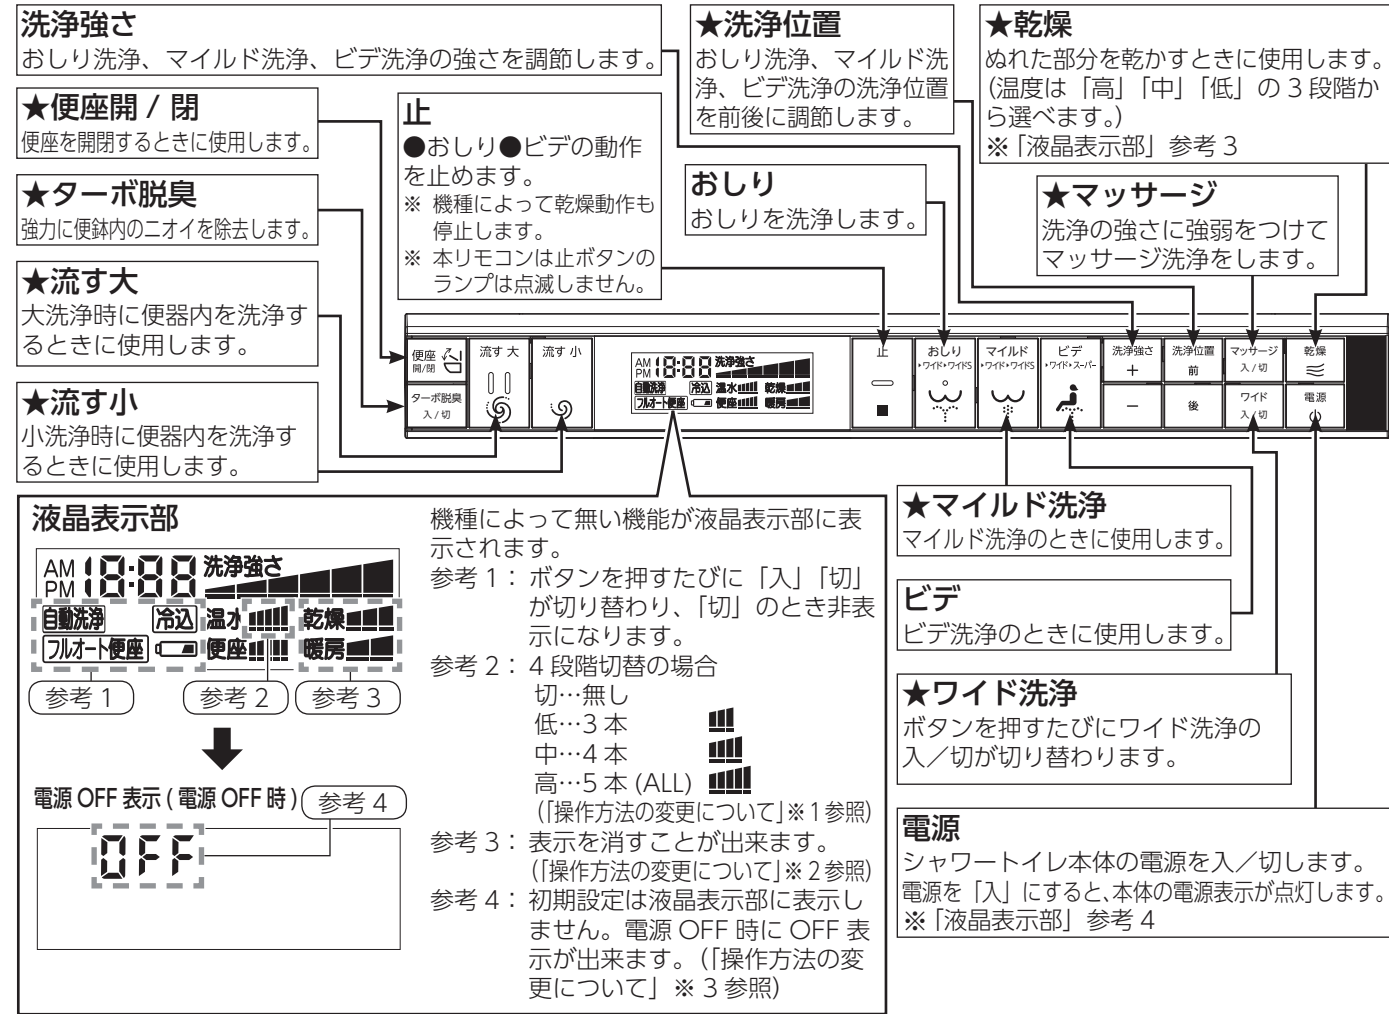

● 副操作部

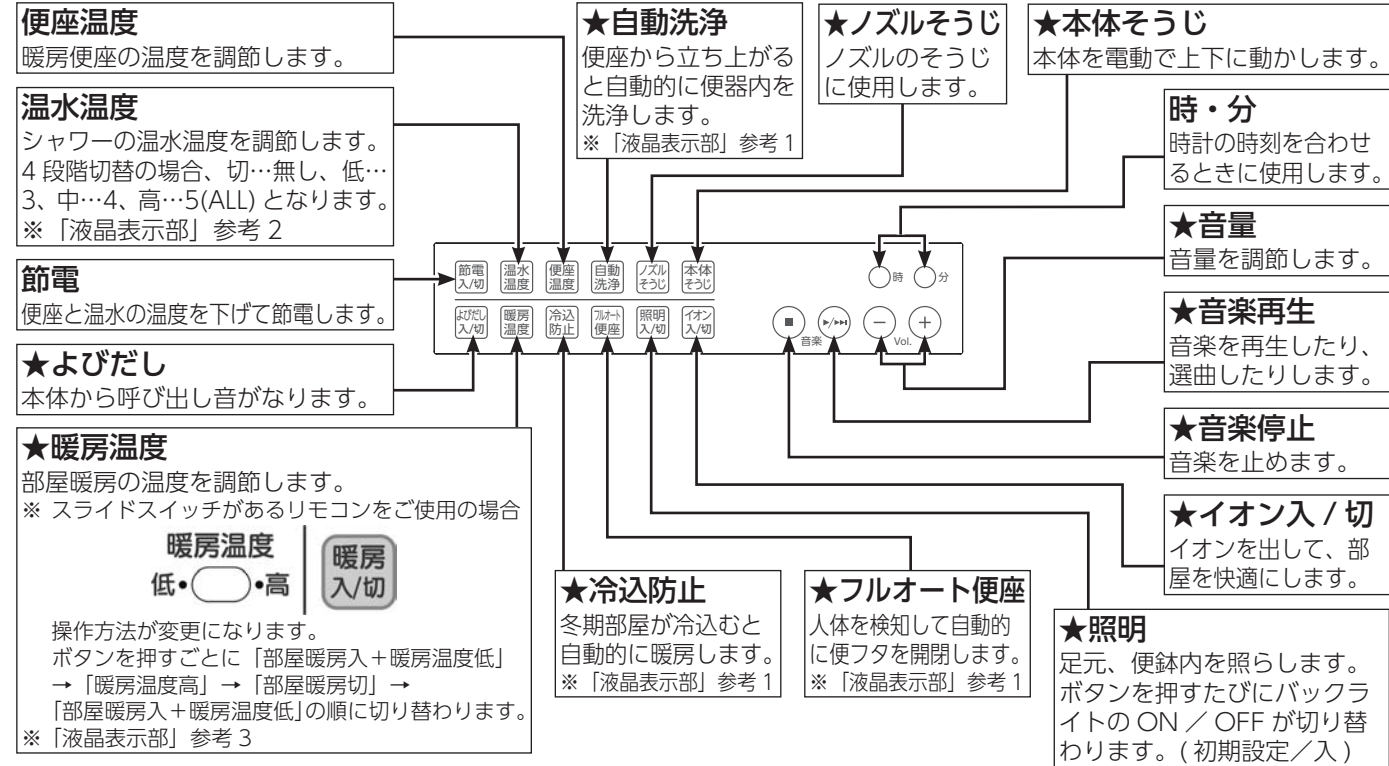

シャワートイレ 取扱説明補足版

操作方法の変更について

今までご使用のリモコンと、快適機能・便利機能・お好みの設定など各設定機能の操作方法が異なる場合があります。新たな操作方法をご確認の上、ご使用ください。
ご使用のシャワートイレにない機能がある場合がありますので、詳細は本体の取扱説明書を必ずご覧いただき、該当の設定は新たな操作方法で行ってください。

機能	新たな操作方法 (同時に下記ボタンを2秒以上押す)
お買い上げ時の設定に戻す。	[止] + [洗浄強さ+]
洗浄強さをさらに強くする。	[おしり] + [洗浄強さ+]
洗浄強さを元の強さに戻す。	[止] + [流す大]
洗浄強さをさらに弱くする。	[止] + [流す小]
温水温度の6段階／4段階を切り替える。※1	[温水温度] + [ノズルそうじ]
便座温度「中」の設定温度を2℃下げる。	[ビデ] + [洗浄位置後]
低温やけどを防ぐ(便座ヒーターオートOFF)	[おしり] + [洗浄位置前]
温風乾燥の始めの温風温度を変える。	[止] + [乾燥]
リモコン画面の乾燥表示ON／OFFを切り替える。※2	[ビデ] + [乾燥]
リモコン画面の暖房表示ON／OFFを切り替える。※2	[暖房温度] + [ノズルそうじ]
フルオート便座の動作モードを切り替える。	[止] + [便座開/閉]
便器洗浄の開始時間を変更する。(自動洗浄)	[自動洗浄] + [ノズルそうじ]
自動脱臭を常にターボモードにする。	[止] + [ターボ脱臭]
脱臭を使用しない。	[止] + [ビデ]
便鉢内のライトを常時消す。(照明)	[止] + [洗浄位置後]
スーパー節電を設定する。	[節電] + [ノズルそうじ]
呼び出し音量を変える。(よびだし)	[よびだし] + [節電]
呼び出し音を禁止する。(よびだし)	[節電] + [温水温度]
ブザー音を消す。 リモコンを押すと本体から音が鳴ります。	[止] + [マイルド]
全曲リピート再生モードにする。	[温水温度] + [音楽再生]
ランダム再生モードにする。	[音楽再生] + [便座温度]
オート音楽再生を使用しない場合。	[音楽停止] + [音楽再生]
朝&夜モードにする場合。	[音楽再生] + [節電]
朝モードと夜モードの開始時間を変更する。	[音楽停止] + [節電]
便器洗浄を8Lモードにする。	[流す大] + [洗浄強さ+] ※20秒以上押す
洗浄水量を1L増やす。	[流す大] + [マイルド]
温水タンク内の水を抜く。	[ビデ] + [マッサージ]
脱座するごとに自動で水抜きを行う。 (凍結防止(水抜き方式))	[止] + [洗浄強さ-]
6分間隔で便器洗浄を行う。 (凍結防止(間欠流動方式))	[おしり] + [マッサージ]
便器内の水位を下げる。	[洗浄強さ-] + [マッサージ]
電源OFF表示の有無を切り替える。※3 「電源OFF表示」機能のない機種は設定しないでください。 (電源入/切が出来なくなります。)	[電源] + [ビデ]

本書をシャワートイレ取扱説明書と一緒に保管ください。