

●スクエア脚の場合

脚の間隔は、脚の方向と天板への取り付け位置により選択可能です。

※下記のパターン以外にも左右の組み合わせにより、様々な脚間寸法でご使用いただけます。

Aパターン

脚方向／外向

取付位置／外側

Bパターン

脚方向／内向

取付位置／外側

Cパターン


脚方向／外向

取付位置／内側

Dパターン



脚方向／内向

取付位置／内側

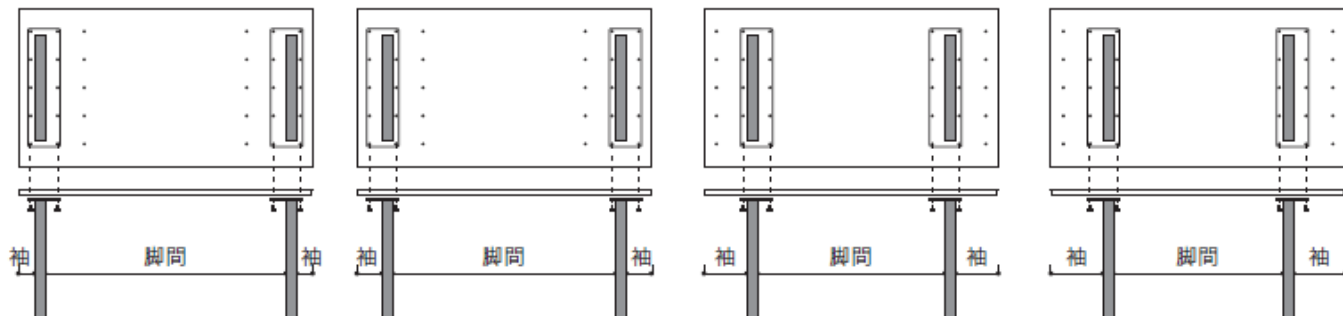

脚間寸法表

天板幅	W1350		W1500		W1600		W1800		W2000	
	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖	脚間	袖
A	1130	50	1280	50	1300	50	1500	90	1700	90
B	1030	100	1180	100	1200	100	1400	140	1600	140
C	830	200	980	200	1000	200	1200	240	1400	240
D	730	250	880	250	900	250	1100	290	1300	290

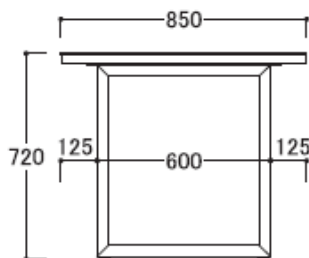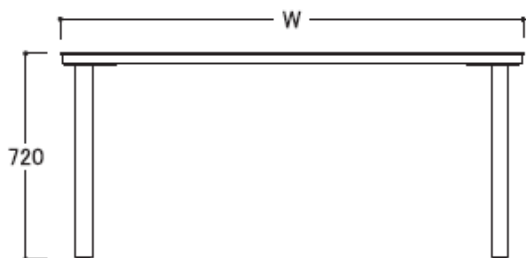

●ポール脚の場合

脚の間隔、取り付け位置は固定されています。

脚間寸法表

天板幅	W1350	W1500	W1600	W1800	W2000
脚間	1125	1275	1375	1575	1775

