
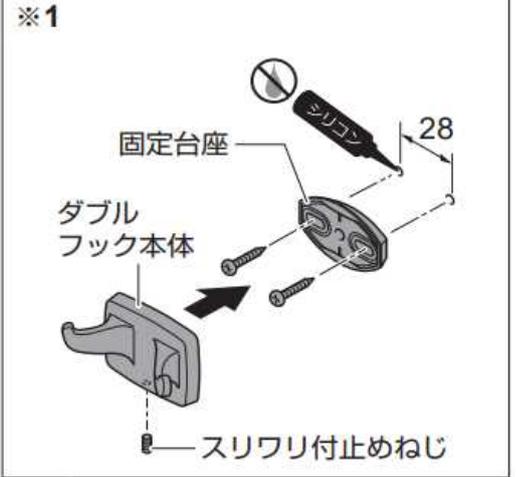


## ダブルフック「251」の取付方法

 ×2	皿タッピンねじ(ステンレス)	4×25	同梱
 ×1	スリワリ付止めねじ(ステンレス)	M4×8	同梱

 シリコン  
全箇所

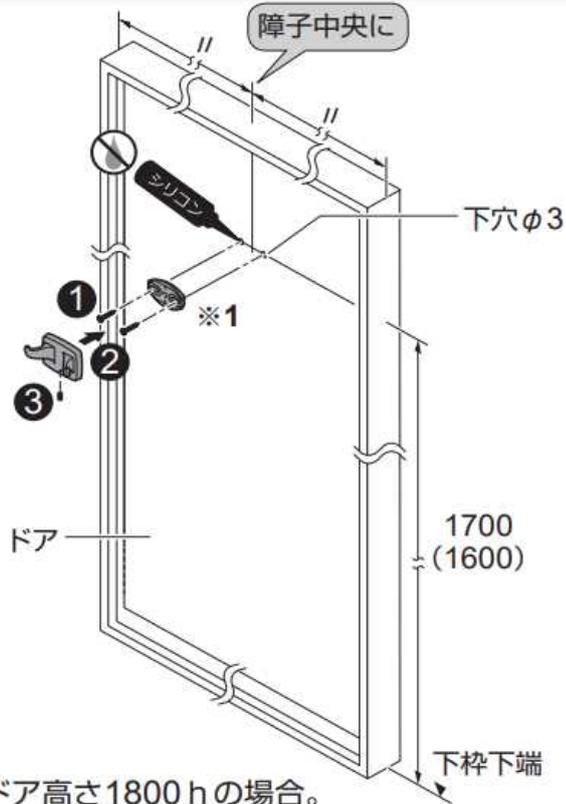

\* ( )内寸法はドア高さ1800hの場合。