

■面ファスナーの交換



便器面ファスナー



サイドカバー面ファスナー



サイドカバー(左)




サイドカバー(右)

- 1) 便器、サイドカバーで交換が必要な箇所の面ファスナーを剥がす。
取り付け面をきれいにしてください。
 - ※ 汚れがある場合、貼り付けが弱く、剥がれてしまう可能性があります。
 - ※ 一度剥がした面ファスナーは、粘着力が低下するため再度使用しないでください。




- 2) サイドカバー 4ヶ所のケガキ線内に合わせて、面ファスナーを貼り付ける。
 - ※ サイドカバー側の面ファスナーを交換しない場合は、この作業は必要ありません。

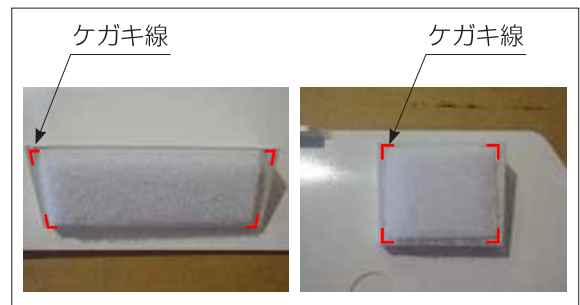

- 3) 便器側の面ファスナーをサイドカバーの面ファスナーに取り付ける。
 - ・ 面ファスナー同士が落ちない程度に軽く押し付ける。
 - ※ 面ファスナー同士を取り付ける際に、粘着面をなるべく触らないように注意してください。



- 下側の面ファスナーを取り付ける際は、必ず面ファスナーの上部を合わせてください。
- ※ 左右位置の指定は特にありませんが、面ファスナー同士は目安として 10mm 空けてください。

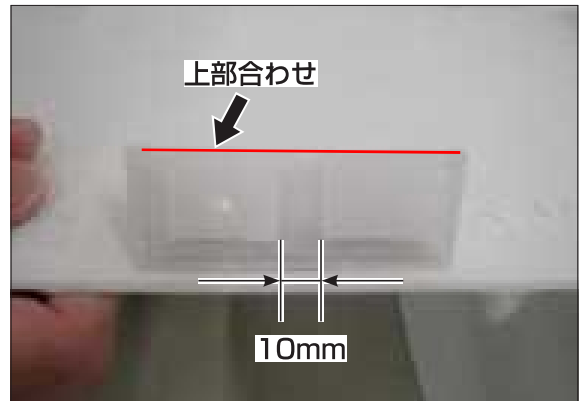

4) 上面および前面を合わせてサイドカバーを便器に貼り付ける。

- 面ファスナー箇所を便器に張り付けるように、しっかり押し付けてください。



5) 一度サイドカバーを取り外して、便器に張り付いた面ファスナーをしっかり便器に押し付ける。



完成状態（取付位置目安）

● S,P 便器



● PM 便器



● リトイレ便器



6) 再度、上面および前面を合わせてサイドカバーを便器に取り付ける。