


部材用キャップセット「DO-K38543-SET/W-Z」の取付方法

1 ドアを開きます。

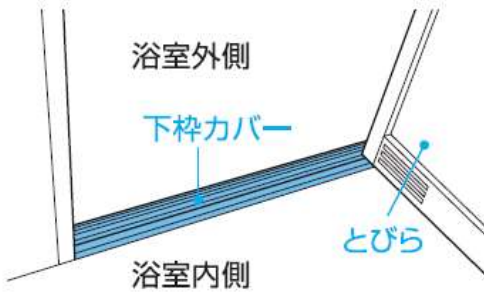

2 下枠カバーに指をかけて持ち上げ、取り外します。



部材用キャップ

3 部材用キャップを取り外します。

※取付は逆の手順で行ってください。

 **注意**



下枠カバーを外した状態で、とびらを開閉しないでください。
※とびらが外れてケガをする恐れがあります。



ワンポイント

部材用キャップはスライドできます。

