


# 下枠ガイドレールセット「DO-YHA\*630\*W\*\*」の取付方法


1 ドアをいっぱいまで開きます。



2 出入口側下枠ガイドを取り外します。

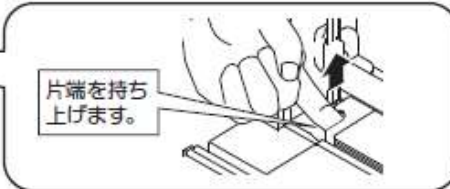


3 戸袋側下枠ガイドを取り外し、ゴミ等を取り除きます。

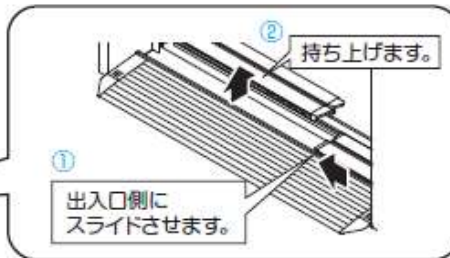

4 戸袋側下枠ガイドを取り付けます。



5 出入口側下枠ガイドを取り付けます。

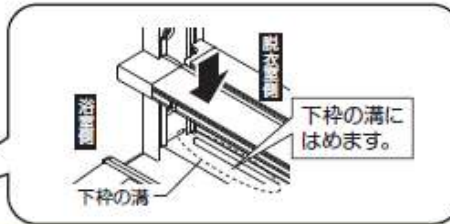

## お願い

※下枠ガイドが溝にはまっていない状態でご使用しないでください。

