

各パーツの交換方法

下記の要領にて交換してください。

折り戸(障子)交換について・・・P1-2

ジョイントキャップセット「DO-ZDE*185」の取付方法・・・P3

折り戸(障子)交換について

P1

⚠ 注意

- 扉から手を離さない
着脱ツマミを2か所同時に下げると、とびらが倒れて危険です。
とびらを置くまで手を離さないでください。

ワンポイント



- 扉は少し開いた状態で取り外しや、取り付けをしてください。



障子の取り外し

● とびらを取り外す

- ① 浴室外側からロックを解錠します。
- ② 浴室外側からとびらの中ざんまたは取っ手を押さえて、とびら上部の着脱ツマミ(2か所)を片方ずつ下げます。
浴室内側へ傾けながら上戸車レールから外します。
※着脱ツマミを2か所同時に下げると、とびらが倒れてくる可能性があります。
※とびらを置くまで手を離さないでください。

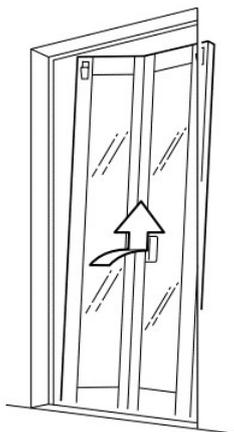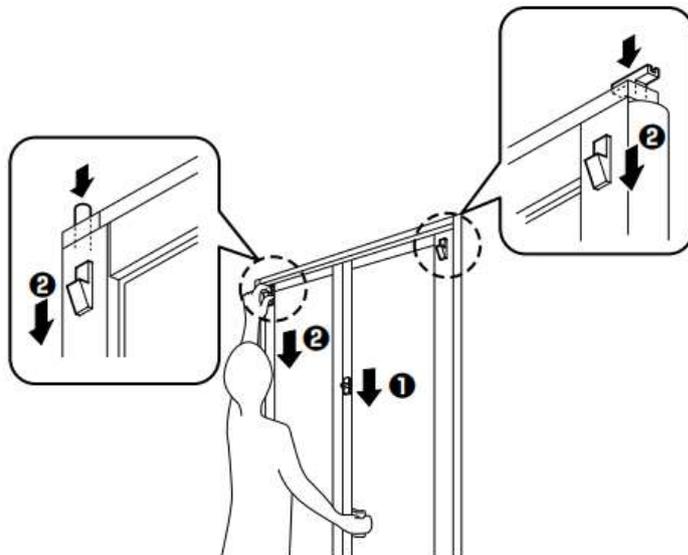


- ③ とびらを折りたたみ、上方へ持ち上げて下戸車をレールから外します。

● とびらを取り付ける




- ① とびらを折りたたんで浴室内に運び、図のように戸車の向きを合わせます。(4か所)
- ② とびらを浴室側内側に傾けて、下戸車をレールに取り付けます。
- ③ 折りたたんだとびらをひろげ、とびら上部の着脱ツマミ(2か所)を下げ、上戸車をレールに取り付けます。

- ※ とびらは正しく取り付け、取付後は開閉することを確認してください。
- ※ 上戸車はとびらを折りたたんだ状態では取付けできません。
- ※ 吊元(固定)側の戸車は、レール端の切欠部に引っ掛けて固定します。
- ※ とびらを外した時は、落とさないように注意してください。
- ※ とびらや戸車に付着したゴミは取り除いてください。

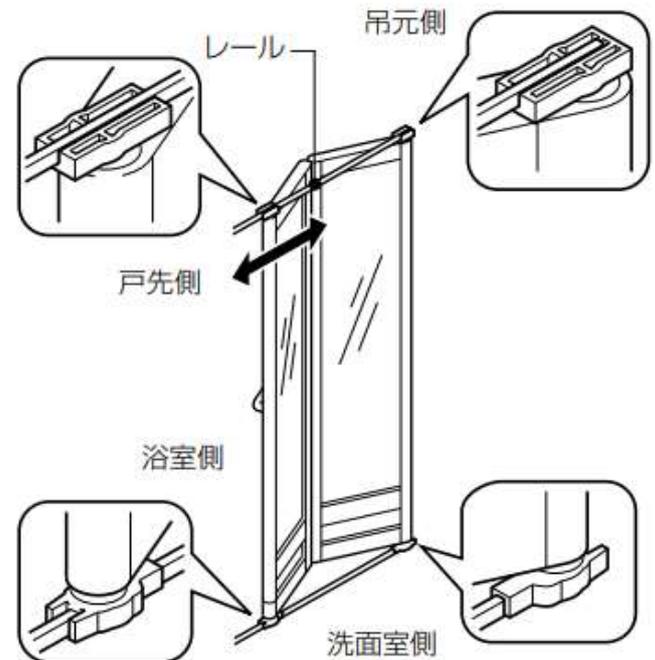

「プラスドライバー」をご準備ください。

ジョイントキャップセット

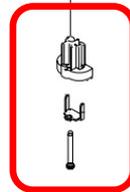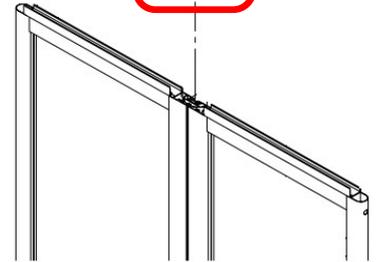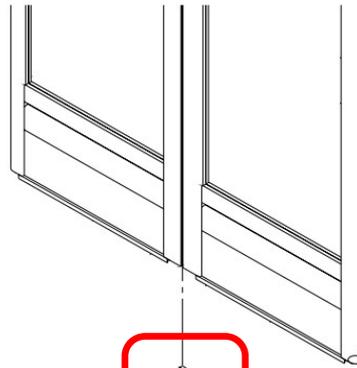

■ ジョイントキャップセットの取り外し方

※イラストとは形状が異なります。

①ジョイントキャップセットを固定しているねじを
取りはずします。

②ジョイントキャップセットをドア障子より取りはずします。

※取り付けは逆の手順で行ってください。

※下部も同様の手順で行ってください。

