

必要な工具

なし


## ■交換手順




## ■棚ダボ(可動棚板)の取付け

●側板のダボ穴(穴径 $\phi$ 4.8mm)に棚ダボ( $\phi$ 4.8mm)を取付けて、可動棚板を棚ダボの上に置きます。(下図参照)

※棚ダボ(前)には左右勝手があります。下図を参照して取付けてください。

※ダボ穴の穴径と棚ダボの径が合わないものには使用しないでください。

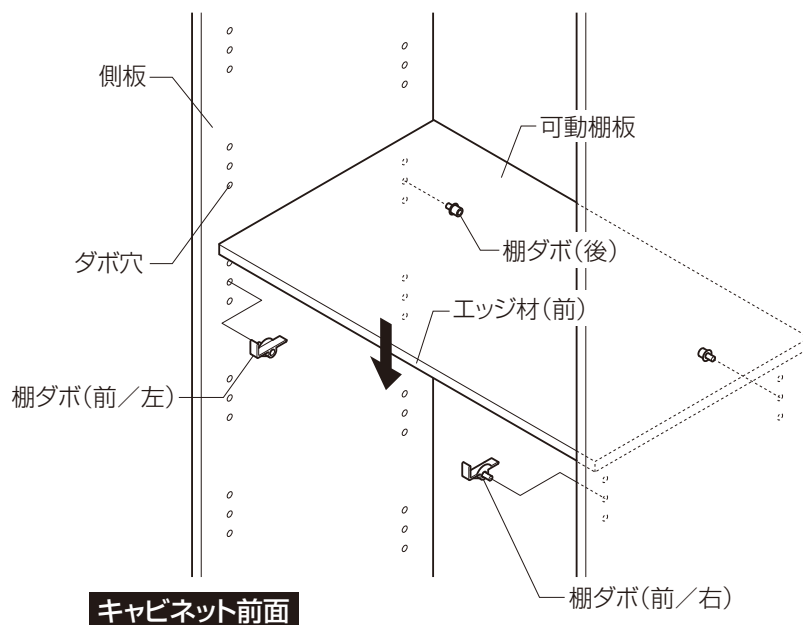

棚ダボ(前/左)	棚ダボ(前/右)	棚ダボ(後)
		

## ■交換後のチェック

- ダボは取付け穴に最後まで差込んでください。
- ダボ取付け位置が間違えていないことを確認してください。
- 可動棚板取付け後にガタツキがないことを確認してください。