


## コーナー棚「R8906-\*、ブラケット」の取付方法

× 4

トラスタッピン  
ねじ(ステンレス) 4×30 鋼板  
パネル用

同梱

シリコン  
全箇所

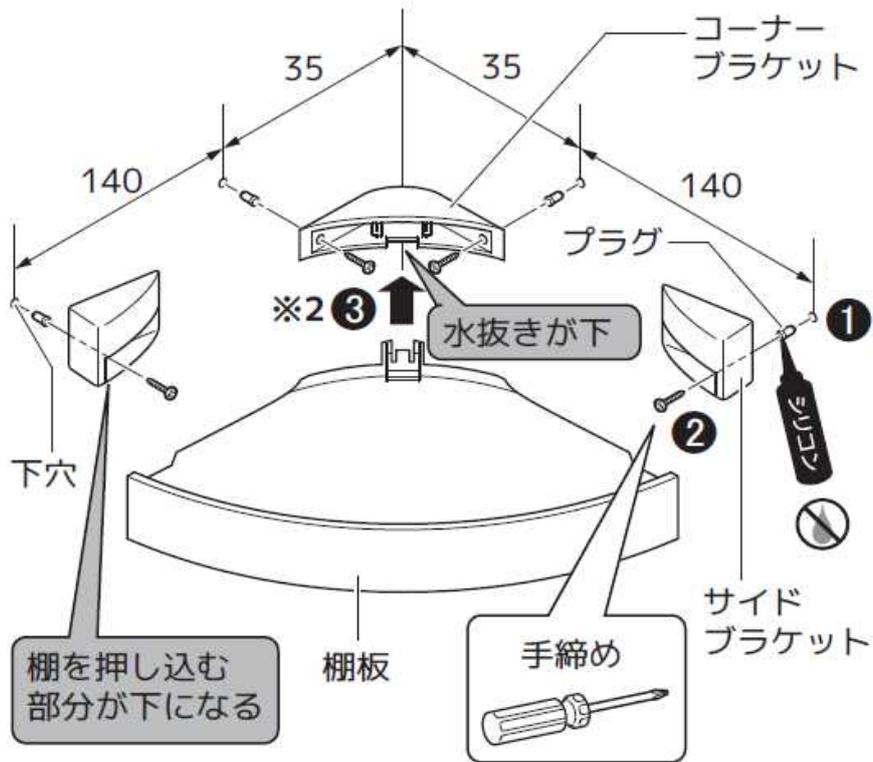

※2 棚板のサイドをサイドブラケットの溝へ合わせながら、棚板後部の凸部をコーナーブラケットの溝へゆっくりと、完全に固定されるまで押し込む

