
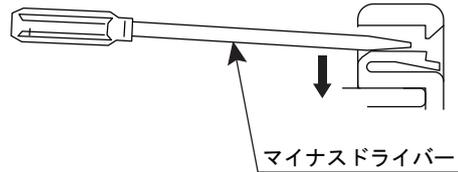


# クリップリング施工方法について

## クリップの外しかた



クリップリングを外してから、給水ホースを外してください。

2 すき間に差し込んだマイナスドライバーを、箱状部分のつけ根方向に押す

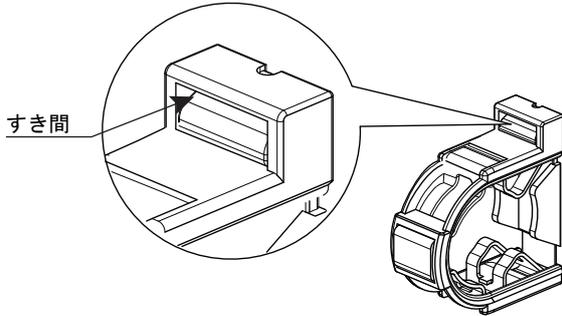

1 すき間にマイナスドライバーを差し込む


3 「2」の状態から前に押し、ツメを外す

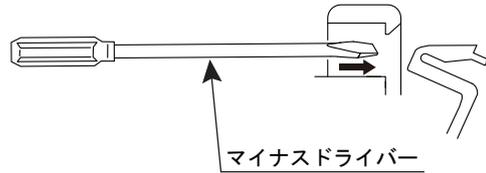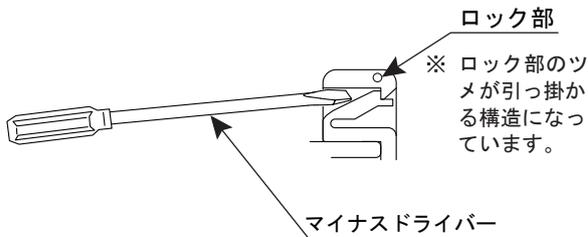

※ 前に押すとき、ドライバーを少しひねりながら行くと、押しやすくなります。

## クリップの取付けかた

クリップを折り曲げ、接続するホースを確実に固定します。取付け後にクリップを回し、確実にハマっていることを確認してください。

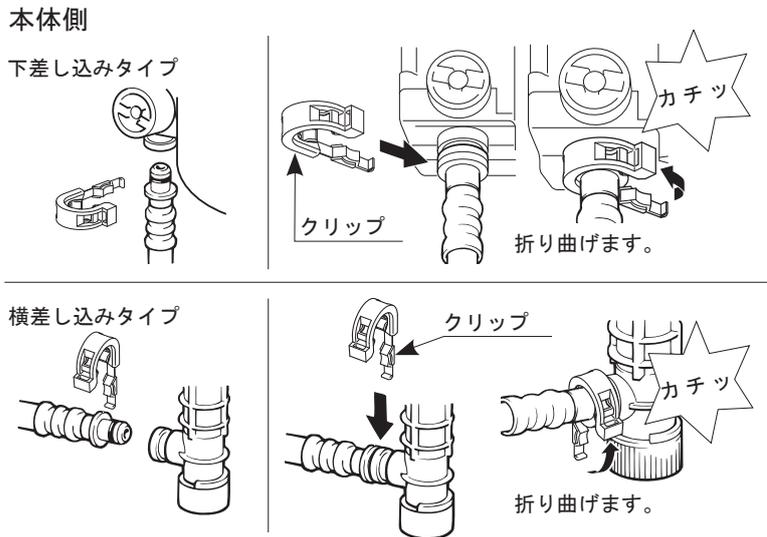

### 注意

クリップの先端がカチッと音がするまではめ込んでください。  
※きちんとはまっていないと漏水します。

